

CHNT**OUVT-X1**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta' muntagġ
Szereelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos

**www.npower.com.vn**Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехническо

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciști biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektriķiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

OUVT-X1

Over/under Voltage Release

Ülepinge / alakoormuse rele

Освобождаване от пренапрежение / под напрежение

Wyzwalacz nadnapięciowy / podnapięciowy

über- und Unterspannungsschutz

Расцепитель максимального/минимального напряжения

Déclencheur à minimum ou maximum de tension

Ylijännite ja alijännite

Liberação de sobre/subtensão

Over/underspenningsutløser

Přepěťová / podpěťová spoušť

Sganciatore di massima/minima tensione

Protector de autorreinicio

Розчеплювач мінімальної/ максимальної напруги

Yüksek/düşük gerilim açma

Απελευθέρωση υπέρτασης / υπότασης

Eliberare peste și sub tensiune

Över / under spänningsutlösning

Over/onder spanning loslaten


Over / under spænding

Rilaxx ta 'Vultağg Aktar / taht

Tűlfeszültség / alulterhelés relé

Pārsprieguma un nepietiekama sprieguma atbrīvošana

Įtempos išleidimas virš įtampos ir žemiau įtampos



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione



Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera


Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalët
İdiegti

1

(mm)

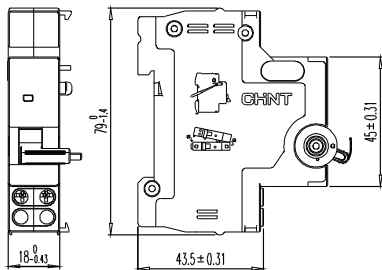

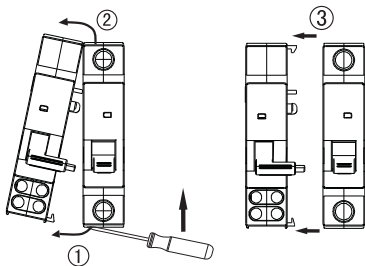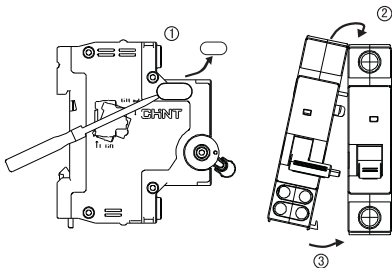

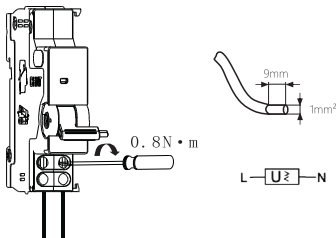

Zhejiang Chint Electric Co., Ltd.

OUVT-X1

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

