

CHNT

OVT-X1

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



www.npower.com.vn

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехницисамо

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только
квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varovani: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciști biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektrikiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

OVT-X1

Over-voltage Release

Ülèpinge releè

Освобождаване на свръхнапряжение

Uwolnienie przepięcia

Überspannungsauslöser

Расцепитель максимального напряжения

Déclencheur à maximum de tension

Ylijännite vapautuu

Liberação por sobretensão

Overspenningsutløser

Přepětová spoušť

Sganciatore di minima tensione

Bobina de sobretensión

Розчеплювач максимальної напруги

Yüksek gerilim açma

Απελευθέρωση υπέρτασης

Eliberarea supratensiunii

Överspänningsutlösning

Overdracht ontladen


Frigørelse af overspænding

Rilaxx ta 'vultaġġ żejjed

Tűlfeszültség kioldása

Pārsprieguma atbrīvošana

Perjtampos išleidimas



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione



Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera


Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalët
İdiegti

1

(mm)

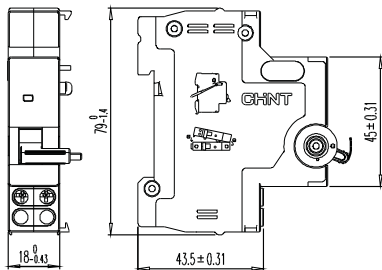

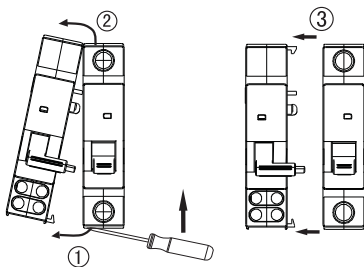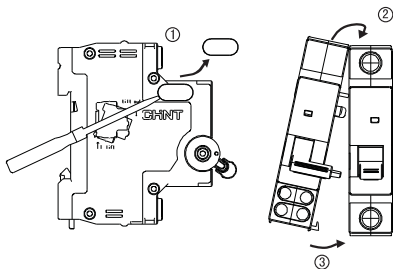

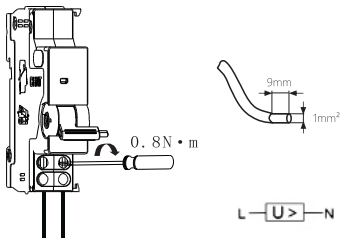

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

OVT-X1

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,

Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

