

CHNT**SHT-X1**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos

**www.npower.com.vn**Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехнически само

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciisti biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektriķiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

SHT-X1

Shunt Release

Šundi vabastamine

Спуск за освобождение на напрежението

Zwolnienie Shunt

Arbeitsstromauslöser

Независимый расцепитель

Déclencheur à émission de tension

Shuntti vapautetaan

Liberação de Shunt

Arbeidsstrømsutløser

Vypuštění šuntu

Sganciatore a lancio di corrente

Bobina de disparo

незалежний розчиплювач

Şöntaçma

Απελευθέρωση κίνησης

Eliberare Shunt

Frigöring av shunt

Schuren loslaten


Frigørelse af shunt

Rilaxx ta 'Shunt

A Shunt felszabadítása

Šunta atbrīvošana

Sujungti



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione



Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera


Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalët
İdiegti

1

(mm)

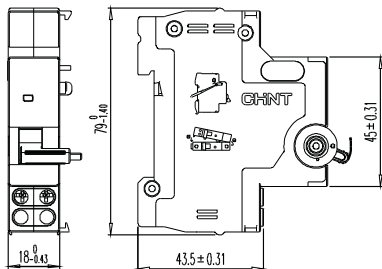

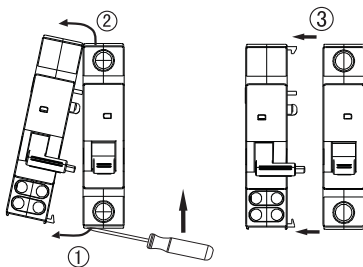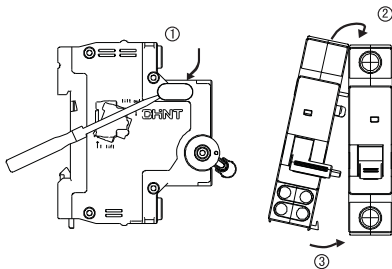

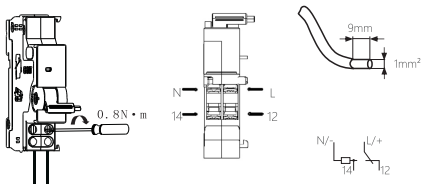

Zhejiang Chint Electric Co., Ltd.

SHT-X1

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,

Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

