



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 6802

Website: cpsps.vn


Fanpage: CSPS VN

Email: so\_v1@cpsps.vn

# HƯỚNG DẪN LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG

**TỦ DỤNG CỤ CSPS 104CM – 10 HỘC KÉO**

**VNTC10410B13M**

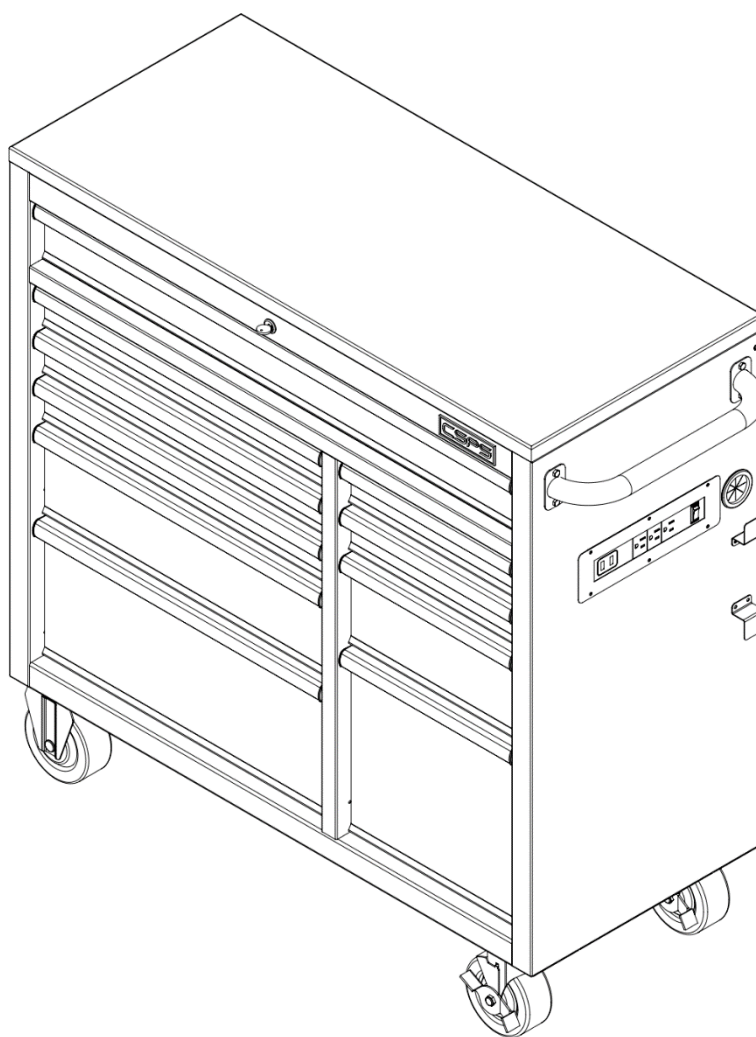

*Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của CSPS!*

*Vui lòng đọc quyển hướng dẫn sử dụng này thật cẩn thận để lắp ráp và sử dụng sản phẩm đúng cách  
Giữ sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận để sử dụng sau này*

|                             |     |                        |    |
|-----------------------------|-----|------------------------|----|
| Mục lục.....                | 2   | Hướng dẫn lắp ráp..... | 7  |
| Cảnh báo .....              | 2-3 | Vận hành.....          | 8  |
| Bảo hành .....              | 4   | Bảo trì-Bảo quản.....  | 9  |
| Chuẩn bị lắp ráp .....      | 5-6 | Cấu trúc sản phẩm..... | 10 |
| Dụng cụ lắp ráp .....       | 5   |                        |    |
| Linh phụ kiện đi kèm.....   | 5   |                        |    |
| Các thông số kỹ thuật ..... | 5   |                        |    |
| Thành phần đóng gói .....   | 6   |                        |    |

## CẢNH BÁO



Không được mở quá 01 học kéo tại cùng một thời điểm.



Không được đứng trên sản phẩm, có thể bị ngã hoặc lật sản phẩm.



Không để trẻ em tiếp cận sản phẩm.



Khi di chuyển phải khóa tất cả học kéo lại.



Khóa bánh xe khi không di chuyển. Tránh sản phẩm tự trượt gây nguy hiểm.



Không được đặt sản phẩm trên một vật đang di chuyển.



Không đứng lên các học kéo.



Đặt sản phẩm ở những nơi bằng phẳng để giữ sản phẩm được ổn định.



Không được kéo sản phẩm khi di chuyển, phải đẩy sản phẩm.



Không được nâng sản phẩm trực tiếp bằng xe nâng hoặc kéo bằng các thiết bị cơ khí.



Không được thay đổi thiết kế của sản phẩm. Nếu thay đổi sẽ không được bảo hành.



Không được đặt hoặc chứa vật nặng vượt quá tải trọng cho phép của sản phẩm. Xem thông số kỹ thuật trang 5.



Chỉ được vận chuyển sản phẩm khi sản phẩm rỗng.


## Những cảnh báo an toàn điện cần chú ý

 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.

 Sản phẩm này sử dụng dòng điện bình thường 220V và được nối đất. Phích cắm sản phẩm phải phù hợp với ổ cắm. Không bao giờ sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích cắm nào có bộ chuyển đổi với ổ cắm của sản phẩm (được nối đất). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.

 Tránh cơ thể tiếp xúc với các bề mặt tiếp đất hay nối đất như đường ống, bộ tản nhiệt. Có nguy cơ bị điện giật nếu như có thể bạn bị nối hoặc tiếp đất.

 Sản phẩm được đánh dấu “Yêu cầu nối đất”. Sản phẩm có một ổ cắm điện với dây điện có 3 đầu nối và phích cắm tiếp đất ba chấu. Phích cắm phải được nối đến ổ cắm được nối đất đúng cách (Xem hình). Nếu ổ cắm điện bị trục trặc điện hoặc hỏng thì việc nối đất sẽ truyền dòng điện xuống đất bảo vệ cho người sử dụng thiết bị không bị điện giật. Chấu trong phích cắm được kết nối thông qua dây màu xanh lá bên trong dây điện với hệ thống dây nối đất dải nguồn. Dây màu xanh lá là dây duy nhất được kết nối với hệ thống đất của ổ điện và không bao giờ được gắn trực tiếp vào thiết bị đầu cuối. Phích cắm điện của thiết bị phải được cắm vào ổ cắm thích hợp, được lắp đặt và nối đất theo quy tắc. Liên hệ với thợ điện hoặc thợ bảo dưỡng khi nghi ngờ sản phẩm không được nối đất đúng cách.

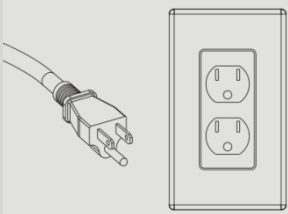

 Sản phẩm được thiết kế để dùng trong nhà, chỉ sử dụng được ở khu vực làm việc khô ráo. Áp dụng cách sử dụng khác là một rủi ro cho người sử dụng. Nhà sản xuất trong mọi trường hợp sẽ không chấp nhận yêu cầu bảo hành hoặc yêu cầu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do sử dụng hoặc xử lý sản phẩm không đúng cách.

 Rút điện khi không sử dụng sản phẩm, và trước khi làm vệ sinh sản phẩm.

 Giữ trẻ em tránh xa sản phẩm này.

 Sử dụng sản phẩm theo những chỉ định sử dụng trong sách hướng dẫn này. Không được gắn thêm bất cứ đồ vật gì nếu không được cho phép từ phía nhà sản xuất.

 Không được sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm bị hư dây điện hoặc phích cắm. Khi sản phẩm có vấn đề, nếu nó bị hỏng, hoặc bị dính nước, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH ở số hotline: 028 7300 6802.

 Giữ dây điện tránh xa những bề mặt có nhiệt độ cao.

 Không được để rơi hoặc nhét bất cứ vật gì vào bất kỳ lỗ hổng nào trên sản phẩm.

 Không được sử dụng ngoài trời.

 Để ngắt kết nối, chuyển tất cả về trạng thái nghỉ, sau đó ngắt nguồn điện.

 Không rút điện, kéo dây hoặc chạm vào ổ điện với bàn tay ướt. Để rút điện, giữ đầu phích cắm để rút ra, không phải kéo dây.

 Khi đặt đồ vào sản phẩm, luôn đặt những vật nặng ở hộc kéo dưới cùng để ngăn sản phẩm bị lật.

 Để tránh thiệt hại về người, không đặt tivi và laptop lên trên sản phẩm.

 Đọc kỹ TSKT để nắm rõ khả năng chịu tải của từng hộc kéo.

Nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm không bị lỗi về nguyên vật liệu và chức năng sản phẩm trong 2 năm kể từ ngày mua hàng. Bảo hành này chỉ áp dụng cho khách hàng chính thống và cho những sản phẩm được sử dụng trong điều kiện bình thường. Nếu sản phẩm được phát hiện bị lỗi do nhà sản xuất và chỉ có duy nhất một cách để khắc phục là sửa chữa hoặc thay thế bằng một sản phẩm mới từ nhà sản xuất, chắc chắn rằng sản phẩm không bị hư hại do sử dụng sai, lạm dụng, tai nạn, sửa đổi, thay thế hoặc sửa không đúng cách. Bảo hành này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm nếu phát hiện do vận hành không đúng cách, do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc sản phẩm được khách hàng tự ý tháo, sửa chữa trước khi bảo hành. Các trường hợp hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng hóa chất không phù hợp, hư hỏng do tác động cơ học, rơi rớt, va đập do sơ suất của khách hàng đều sẽ không được bảo hành từ nhà sản xuất.

Nhà sản xuất không bảo hành và từ chối bảo hành, nếu yêu cầu bảo hành không rõ ràng và nằm ngoài các điều kiện bảo hành này. Nhà sản xuất đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí lao động / chi phí nào liên quan đến việc thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm nói trên.

## DỤNG CỤ LẮP RÁP



Tua vít



Kính bảo hộ



Cờ lê 13mm


## LINH PHỤ KIỆN ĐI KÈM




**Lưu ý:** Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.




AA



BB



CC



DD

| Part | Description     | Quantity |
|------|-----------------|----------|
| AA   | Vít M4x10L      | 4        |
| BB   | Ốc M8 x 15L     | 16       |
| CC   | Cờ lê 10mm/13mm | 1        |
| DD   | Ốc M6 x 15L     | 4        |


## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tải trọng học kéo      | 45 kg  |
| Tải trọng (toàn bộ tủ) | 680 kg |



**Lưu ý:** Cần đặt sản phẩm gần vị trí muốn đặt sản phẩm, vì sản phẩm nặng và sẽ khó di chuyển trong quá trình lắp ráp.

## THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI

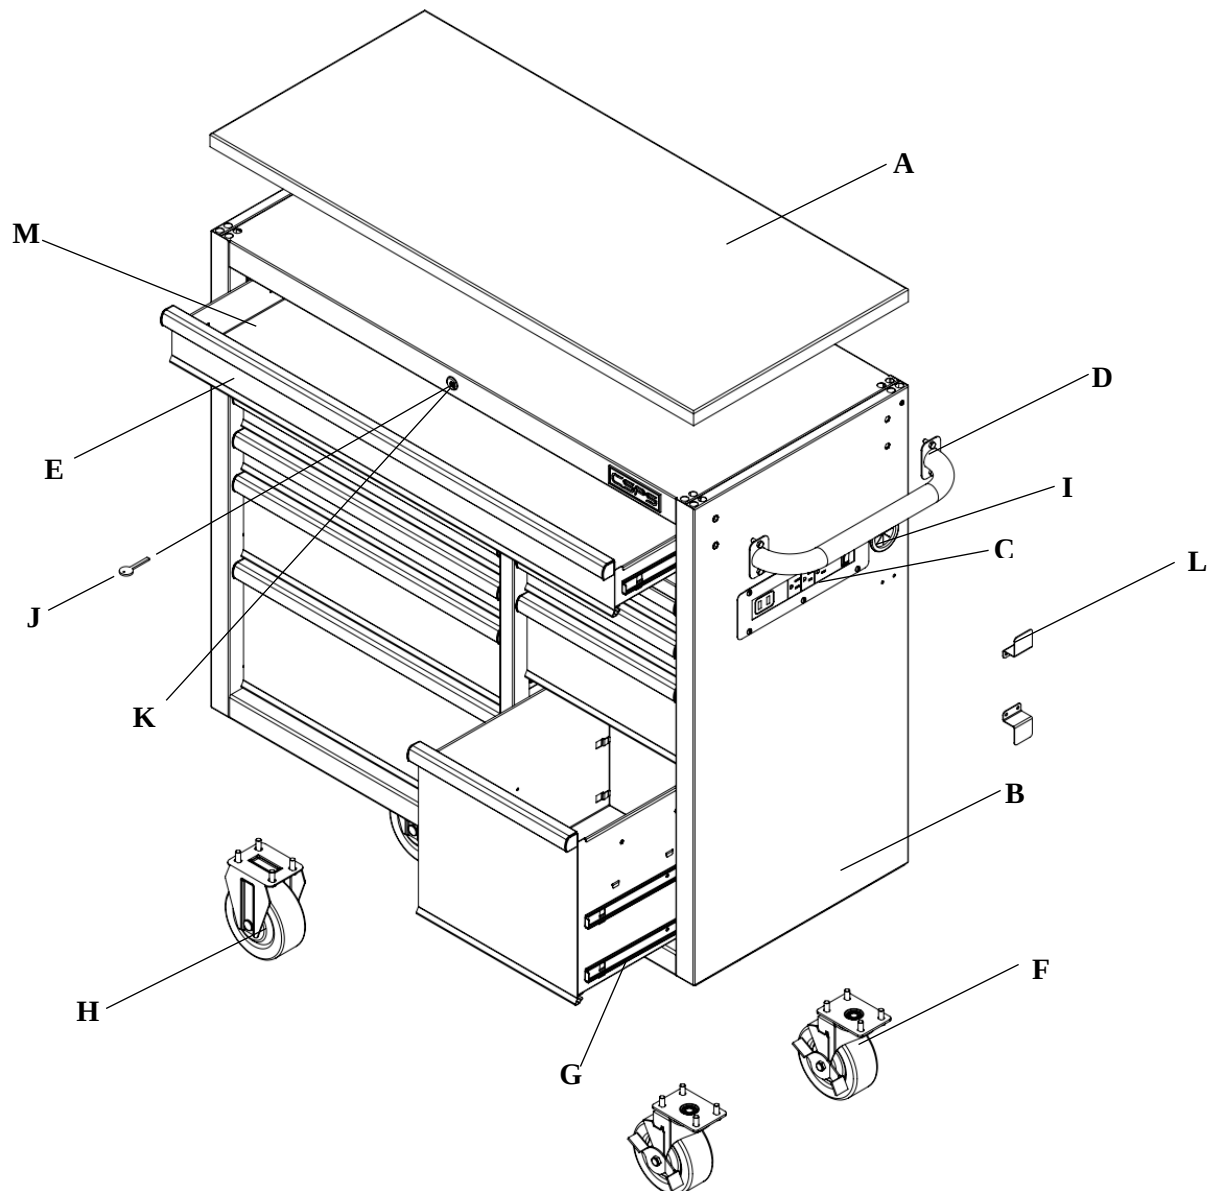

| Chi tiết | Mô tả                | Định mức |
|----------|----------------------|----------|
| A        | Ván mặt bàn          | 1        |
| B        | Tủ                   | 1        |
| C        | Ổ điện               | 2        |
| D        | Tay cầm hông         | 1        |
| E        | Hộc kéo              | 10       |
| F        | Bánh xe xoay có khóa | 2        |
| G        | Thanh trượt (cặp)    | 12       |


| Chi tiết | Mô tả              | Định mức |
|----------|--------------------|----------|
| H        | Bánh xe cố định    | 2        |
| I        | Nút nhựa ổ điện    | 2        |
| J        | Bộ chìa khóa       | 1        |
| K        | Ổ khóa             | 1        |
| L        | Bass quần dây điện | 2        |
| M        | Nệm chống trơn     | 10       |

## 1 Lắp đặt bánh xe



**Cảnh báo:** Không siết ốc quá chặt.

- ☐ Đảm bảo tất cả các hộc kéo tủ được khóa chắc chắn vào vị trí bằng cách sử dụng chìa khóa (J) và ổ khóa (K) của tủ (B).
- ☐ Đặt tủ (B) nằm ngửa. Sử dụng bao bì để bảo vệ sản phẩm.
- ☐ Gắn hai bánh xe xoay có khóa (F) vào tủ dưới (E) bằng 4 ốc (BB) cho mỗi bánh. Bánh xe xoay có khóa (F) phải được lắp cùng phía với tay cầm hông (D).
- ☐ Gắn hai bánh xe cố định (H) vào phía bên kia của tủ (B) bằng 4 ốc (BB) cho mỗi bánh.
- ☐ Siết chặt tất cả các ốc bằng cờ lê (CC).
- ☐ Lật tủ (B) về lại vị trí thẳng đứng.

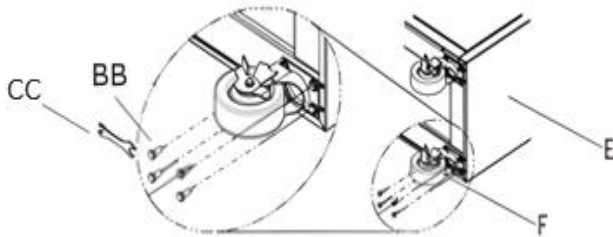


## 2 Gắn tay cầm hông



**Lưu ý:** Các lỗ ren đã được làm sạch không cần phải ta-rô lỗ ren.

- ☐ Gắn tay cầm hông (D) vào tủ dưới (E) bằng 4 ốc (DD). Không siết ốc quá chặt.

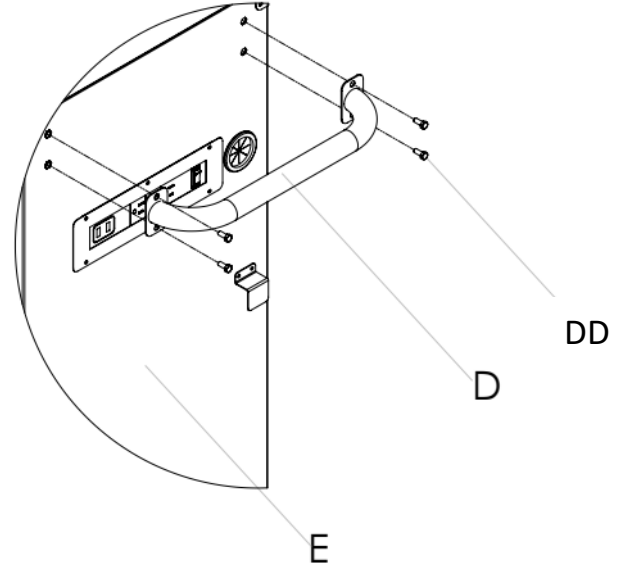

## 3 Lắp nệm chống trơn


- ☐ Đặt nệm chống trơn (M) vào các hộc kéo thích hợp.

## 4 Lắp đặt giá đỡ dây điện



**Lưu ý:** Các lỗ ren đã được làm sạch không cần phải ta-rô lỗ ren.

- ☐ Gắn giá đỡ dây điện (L) vào tủ bằng 2 vít (AA) cho mỗi cái giá đỡ.
- ☐ Siết chặt tất cả các vít.

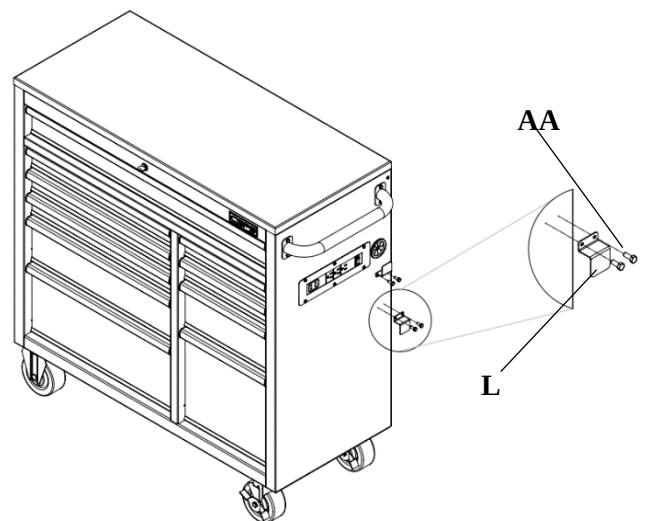


## 1 Khóa và mở khóa




**Quan trọng:** Tất cả các hộc kéo phải được đóng chặt trước khi khóa hoặc mở

- ☐ Gắn chìa khóa (J) vào ổ khóa và xoay 1 góc 90° ngược chiều kim đồng hồ để khóa nắp.
- ☐ Rút chìa khóa (J) ra.
- ☐ Gắn chìa khóa (J) vào ổ khóa và xoay 1 góc 90° cùng chiều kim đồng hồ để mở khóa nắp.
- ☐ Rút chìa khóa (J) ra.

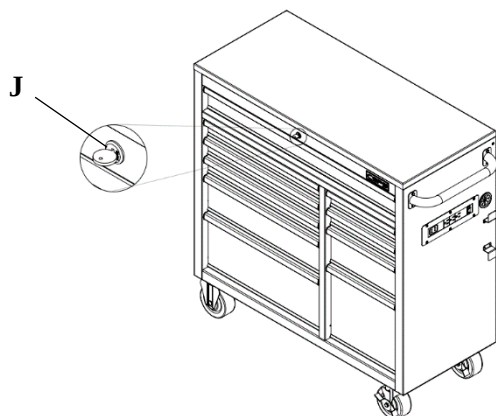


## 2 Tháo hộc kéo

- ☐ Làm ngăn kéo trống và kéo ra hoàn toàn.
- ☐ Trên thanh trượt, nhấc thanh gài nhựa trên 1 bên thanh trượt lên và đẩy thanh gài nhựa trên 1 bên còn lại của thanh trượt xuống. Nhẹ nhàng kéo hộc kéo ra để các thanh trượt có thể đi qua các điểm dừng.

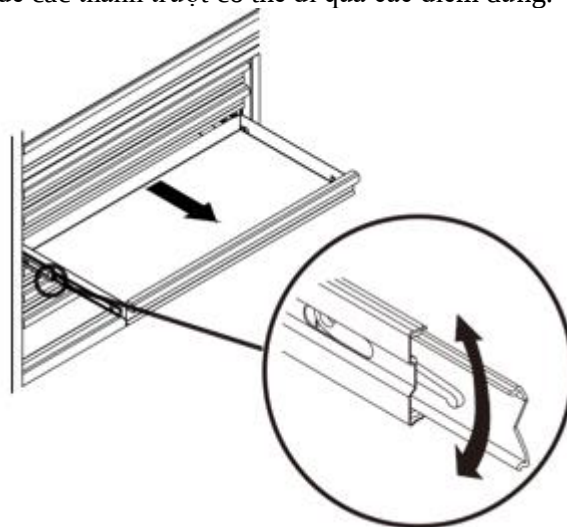


## 3 Lắp hộc kéo

- ☐ Kéo các thanh trượt và thanh bi ra ngoài cho đến khi mở ra hoàn toàn.
- ☐ Giữ thanh trượt trên tủ trong khi căn chỉnh nó với thanh trượt trên hộc kéo.
- ☐ Gài nhẹ một bên và lắp lại cho bên còn lại.
- ☐ Đẩy từ từ ngăn kéo cho đến khi đóng hoàn toàn để gài thanh trượt.
- ☐ Mở hộc kéo và đóng nó cho đến khi hoạt động bình thường.

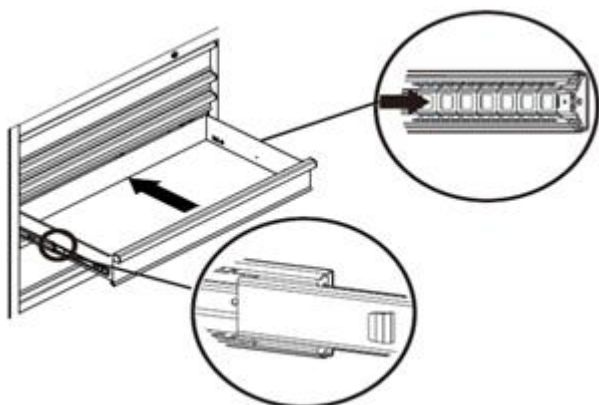


### 1 Bảo trì bánh xe

- Thường xuyên bôi trơn để bánh xe hoạt động linh hoạt.

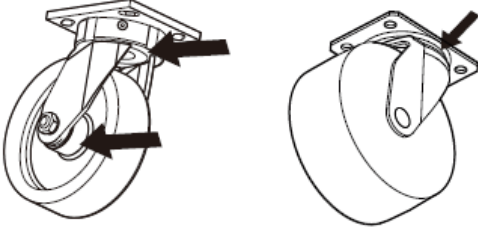


### 2 Bảo trì hộc kéo

- Làm sạch định kỳ hộc kéo và bên trong hộc kéo với chất tẩy rửa nhẹ và nước.
- Loại bỏ dầu nhớt thừa bằng chất tẩy rửa tiêu chuẩn, không bắt lửa.
- Tra dầu/nhớt định kỳ nửa năm/lần.

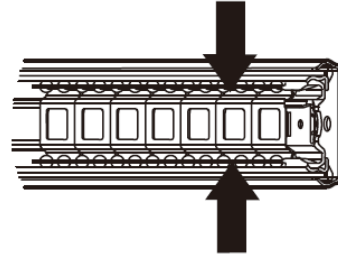

## Bảo quản

- Bề mặt sản phẩm đã được phủ một lớp sơn tĩnh điện và có độ bền cao.
- Để bảo vệ lớp sơn tĩnh điện, không để các hóa chất mạnh (dầu, mỡ hoặc hóa chất khác) tồn tại trên bề mặt sơn tĩnh điện.
- Sử dụng nước lau kính để làm sạch và duy trì bề mặt sơn tĩnh điện.

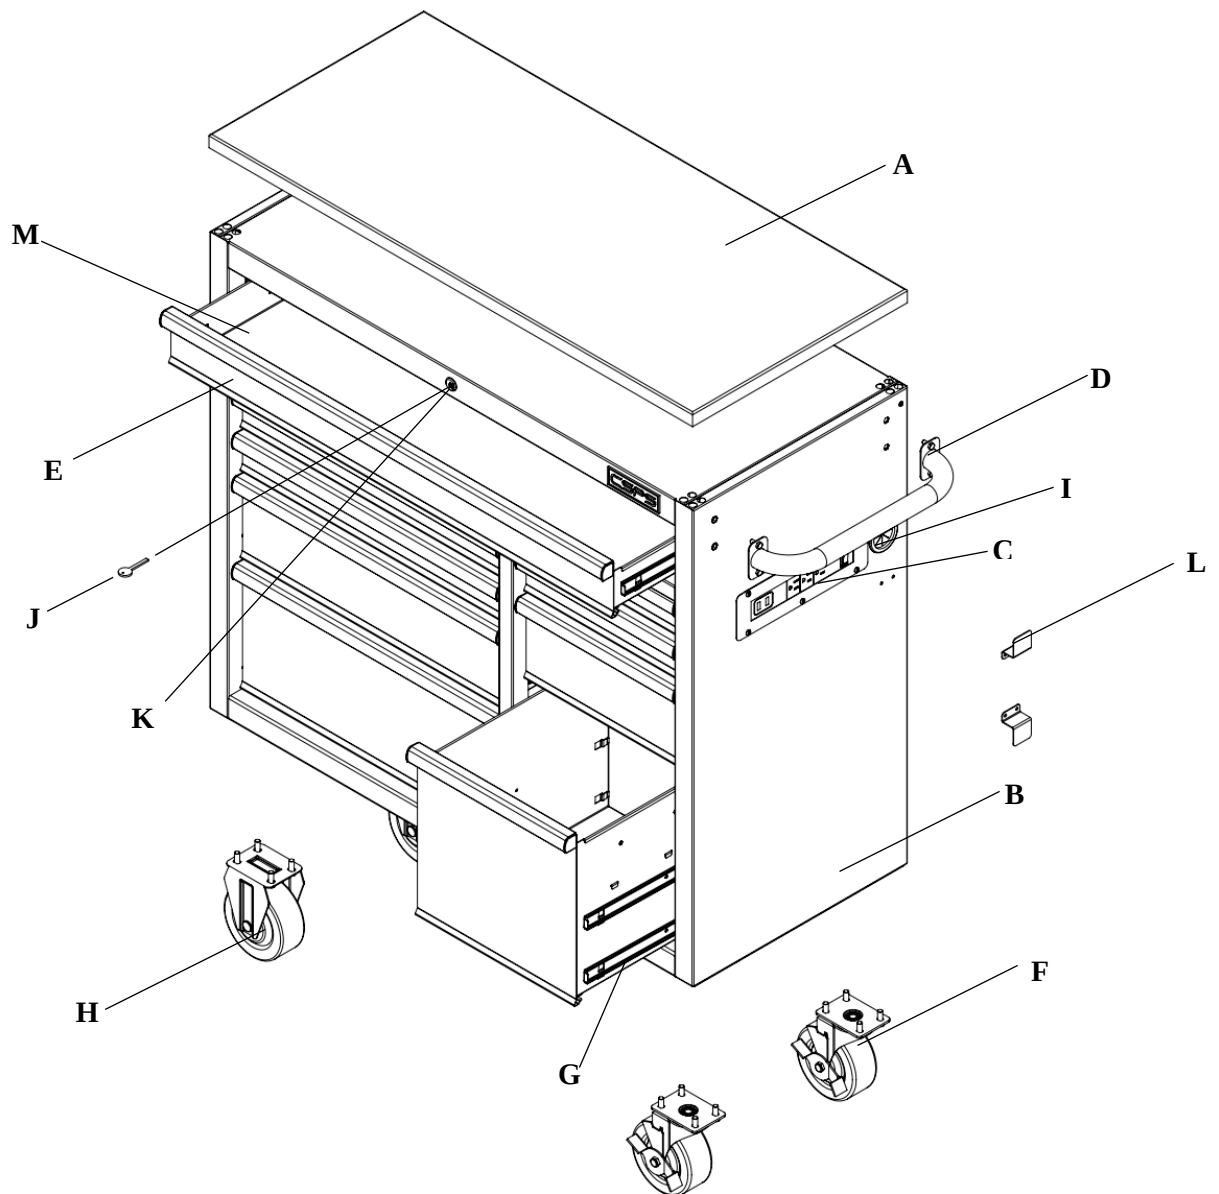

| Chi tiết | Mô tả                | Định mức |
|----------|----------------------|----------|
| A        | Ván mặt bàn          | 1        |
| B        | Tủ                   | 1        |
| C        | Ổ điện               | 2        |
| D        | Tay cầm hông         | 1        |
| E        | Hộc kéo              | 10       |
| F        | Bánh xe xoay có khóa | 2        |
| G        | Thanh trượt (cặp)    | 12       |

| Chi tiết | Mô tả              | Định mức |
|----------|--------------------|----------|
| H        | Bánh xe cố định    | 2        |
| I        | Nút nhựa ổ điện    | 2        |
| J        | Bộ chìa khóa       | 1        |
| K        | Ổ khóa             | 1        |
| L        | Bass quần dây điện | 2        |
| M        | Nệm chống trơn     | 10       |



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 6802

Website: [csps.vn](http://csps.vn)

Fanpage: CSPS VN

Email: [so\\_v1@csps.vn](mailto:so_v1@csps.vn)