



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 6802

Website: csps.vn


Fanpage: CSPS VN

Email: so_v1@csps.vn

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG

LÒ NƯỚNG BBQ CSPS – 01 ĐẦU ĐỐT


VNBI1BXSAX1

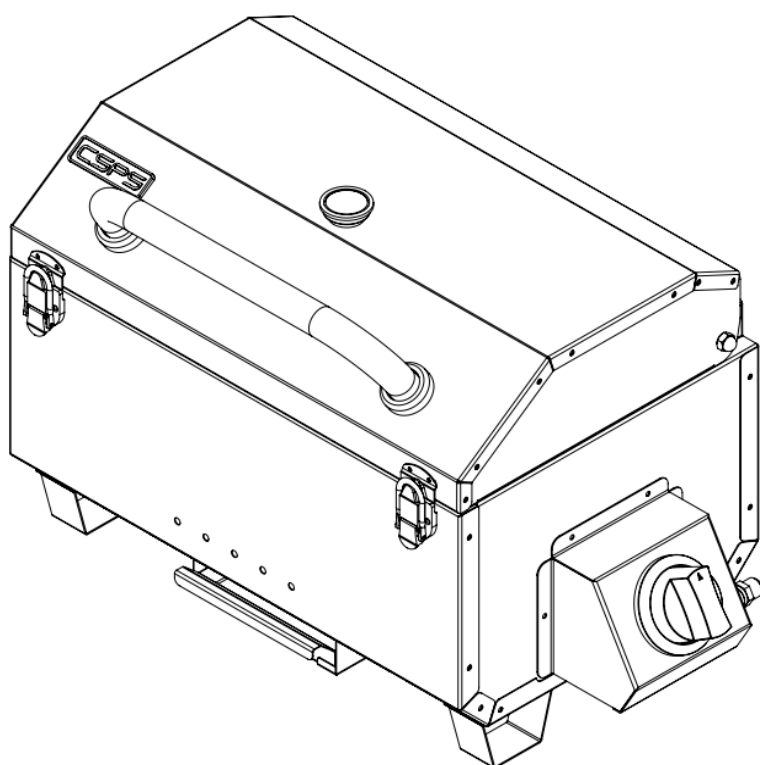

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



Truy cập csps.vn hoặc
scan QR code bên dưới

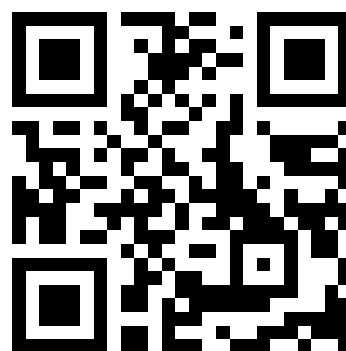

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm CSPS!

*Vui lòng đọc quyển hướng dẫn sử dụng này thật cẩn thận để lắp ráp và sử dụng sản phẩm đúng cách.
Giữ sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận để sử dụng sau này.*

Mục lục	2	Hướng dẫn lắp ráp.....	7
Cảnh báo.....	2-3	Vận hành	8-9
Bảo hành.....	3	Vệ sinh lò nướng	10
Thông tin sản phẩm.....	4-6	Sửa chữa	11
Thông số sản phẩm.....	4		
Kích thước sản phẩm.....	4		
Cấu trúc lò nướng.....	5-6		

CẢNH BÁO:

***SẢN PHẨM NÀY CHỈ SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI**

***VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG LÒ NƯỚNG BBQ**



CẢNH BÁO NGUY HIỂM:

Nếu người thấy mùi gas:

1. Khóa van bình gas.
2. Dập tắt ngọn lửa đang cháy.
3. Mở nắp lò nướng BBQ.
4. Nếu vẫn còn mùi gas, hãy báo ngay cho nhà cung cấp gas hoặc đơn vị Phòng cháy chữa cháy.



CẢNH BÁO:

LƯU Ý:

1. KHÔNG để xăng hoặc các chất dễ cháy gần khu vực lò nướng để phòng tránh cháy nổ
2. Nếu không dùng lò BBQ này trong khoảng thời gian dài, vui lòng KHÔNG để bình gas (bất cứ size nào) phía trong lò nướng.
3. Nếu không tuân thủ chính xác các cảnh báo về an toàn, tai nạn cháy nổ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra.

*** CẢNH BÁO:**

1. Không để cho trẻ em sử dụng lò nướng để tránh bị bỏng. Trong khi sử dụng lò nướng BBQ, một số bộ phận của lò tạo ra nhiệt độ cao, do đó để xa tầm tay của trẻ em.
2. Không tự ý sửa đổi bộ điều chỉnh gas của lò nướng hoặc bất kỳ các bộ phận nào liên quan đến gas.
3. Không di chuyển lò nướng trong quá trình sử dụng lò nướng. Nếu cần di chuyển lò nướng thì cần phải tắt lò trước.
4. Sau khi sử dụng lò nướng, vui lòng tắt công tắc bình gas.
5. Nếu linh kiện trong lò nướng bị hư hỏng, tuyệt đối không tự xử lý, cần phải liên hệ với nhà phân phối hoặc nhà sản xuất để có người hướng dẫn.
6. Lò nướng chỉ được sử dụng ngoài trời và nơi phải được thông gió tốt.
7. Vui lòng loại bỏ lớp keo trên bề mặt inox trước khi sử dụng.
8. Ống dẫn khí, dây điện và nguồn nhiệt phải được cách xa nhau.
9. Ống dẫn gas tuyệt đối không được để xoắn hoặc gấp ống.
10. Trước khi sử dụng lò nướng, vui lòng kiểm tra đường ống dẫn gas xem có vết cắt, nứt hay bị mài mòn nào không.
11. Khi đường ống bị hỏng, vui lòng thay ống dẫn gas.
12. Trước khi bật công tắc bình gas, hãy đảm bảo rằng tất cả các công tắc của lò đều ở trạng thái tắt.
13. Trước khi dùng lò nướng, hãy đảm bảo rằng mặt lò ổn định và bằng phẳng.
14. Khi sử dụng lò, vui lòng sử dụng các dụng cụ có chức năng cách nhiệt tốt để tránh bị bỏng (bao tay, khăn gấp).

*** LƯU Ý CÁC VỊ TRÍ SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG:**

1. Không sử dụng trong gara, ban công, hành lang trong nhà, trong phòng chứa đồ; ở những nơi khác có không khí lưu thông, thông thoáng thì không hạn chế.
2. Không sử dụng trên ô tô hoặc thuyền.
3. Không sử dụng lò nướng ở nơi luồng không khí bị cản trở.

BẢO HÀNH





Nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm không bị lỗi về nguyên vật liệu và chức năng sản phẩm trong 2 năm kể từ ngày mua hàng. Bảo hành này chỉ áp dụng cho khách hàng chính thống và cho những sản phẩm được sử dụng trong điều kiện bình thường. Nếu sản phẩm được phát hiện bị lỗi do nhà sản xuất và chỉ có duy nhất một cách để khắc phục là sửa chữa hoặc thay thế bằng một sản phẩm mới từ nhà sản xuất, chắc chắn rằng sản phẩm không bị hư hại do sử dụng sai, lạm dụng, tai nạn, sửa đổi, thay thế hoặc sửa không đúng cách. Bảo hành này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm nếu phát hiện do vận hành không đúng cách, do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc sản phẩm được khách hàng tự ý tháo, sửa chữa trước khi bảo hành. Các trường hợp hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng hóa chất không phù hợp, hư hỏng do tác động cơ học, rơi rớt, va đập do sơ suất của khách hàng đều sẽ không được bảo hành từ nhà sản xuất.

Nhà sản xuất không bảo hành và từ chối bảo hành, nếu yêu cầu bảo hành không rõ ràng và nằm ngoài các điều kiện bảo hành này. Nhà sản xuất đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí lao động/chi phí nào liên quan đến việc thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm nói trên.


THÔNG SỐ CƠ BẢN

1. Chất liệu: Inox 304
2. Trọng lượng: 10.5 kg
3. Mã sản phẩm: VNBI1BXSAX1


KÍCH THƯỚC TỔNG QUAN CỦA LÒ NƯỚNG (mm)

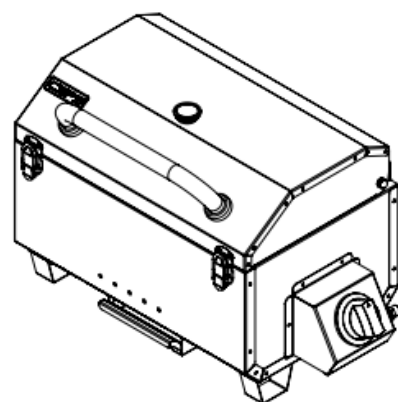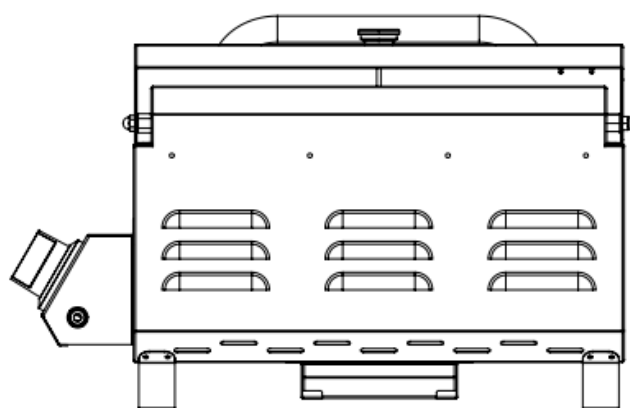
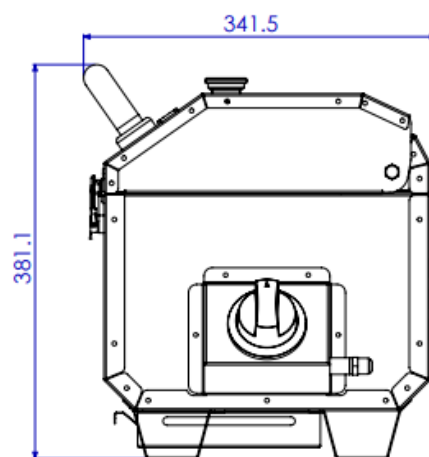
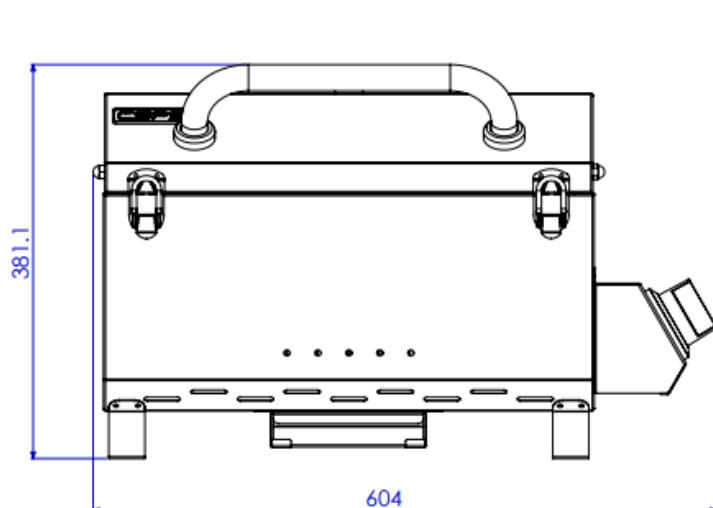


CẤU TRÚC LÒ NƯỚNG

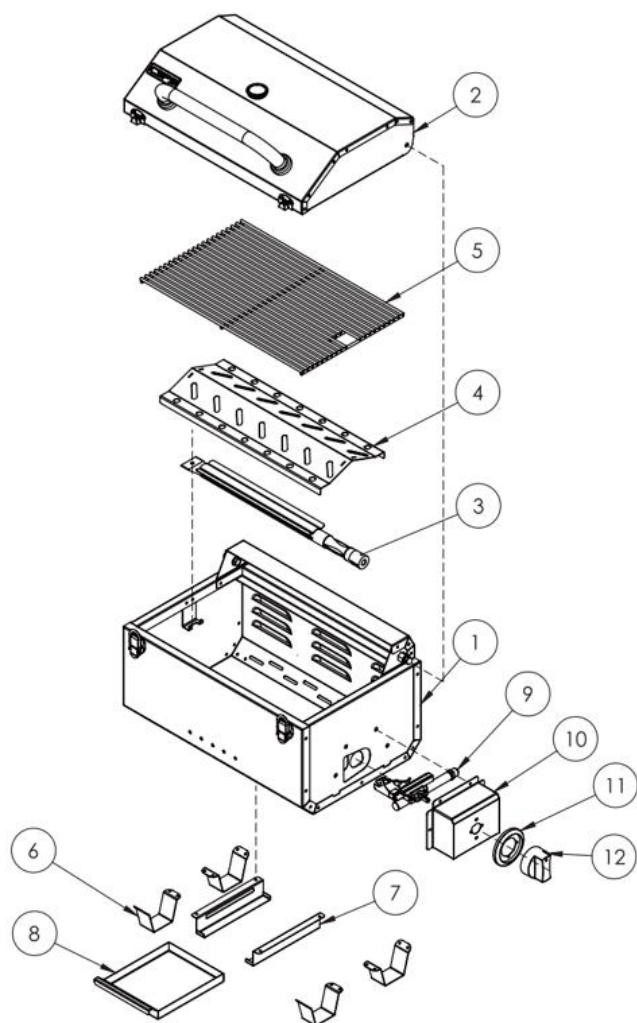

STT	Tên	Số lượng
1	Khung lò	1
2	Nắp	1
3	Đầu đốt	1
4	Tấm đốt sắt	1
5	Vỉ lưới	1
6	Đế	4
7	Bas đỡ máng hứng dầu	2
8	Máng hứng dầu	1
9	Đầu công tắc	1
10	Hộp cố định công tắc	1
11	Vòng khóa công tắc	1
12	Công tắc	1

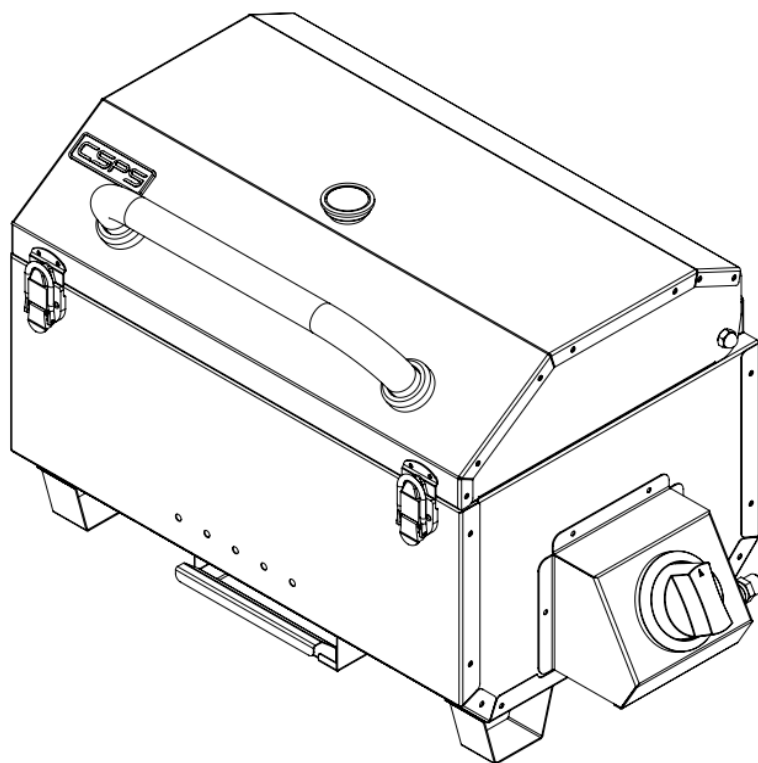

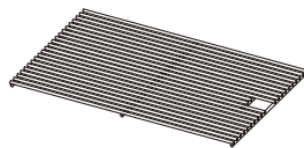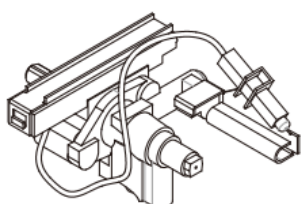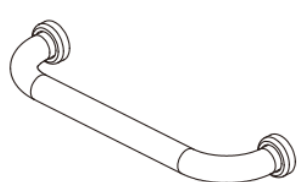1		2		3		4	
							
5		6					
							
STT	TÊN	SỐ LƯỢNG		STT	TÊN	SỐ LƯỢNG	
1	Nhiệt kế	1		4	Đầu nắp công tắc gas	1	
2	Vỉ lưới	1		5	Bộ phận đánh lửa	1	
3	Cây đốt lửa	1		6	Tay cầm	1	

Quét mã QR code hoặc truy cập đường link phía dưới để xem video **HƯỚNG DẪN LẮP RÁP LÒ NƯỚNG BBQ 1 ĐẦU ĐỐT VNBI1BXSAX1**

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



<https://www.csps.vn/pages/huong-dan-su-dung-lo-nuong-bbq>

Khi sử dụng lần đầu tiên hoặc sau một thời gian dài không sử dụng, vui lòng làm theo các bước dưới đây để kiểm tra từng bước.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng an toàn, đánh lửa và vận hành cũng như kiểm tra van chuyển đổi gas, đầu đốt và thân lò, v.v.
- Kiểm tra xem có vật cản nào không. Kiểm tra xem vị trí ống đầu đốt và van chuyển đổi gas có được lắp đặt chính xác và kết nối chặt chẽ hay không.
- Kiểm tra bình gas xem có gas không.
- Sử dụng nước xà phòng để kiểm tra khe hở khí và làm theo các bước được mô tả trong sách hướng dẫn.
- Vận công tắc điều khiển gas sang vị trí “OFF” và nối đường dẫn gas.

1 Lắp ráp bộ điều chỉnh khí và ống dẫn khí

- ☐ Bộ điều chỉnh khí và đường ống dẫn khí phải phù hợp với khí đầu mỏ lỏng (LPG), sử dụng áp suất đầu ra 2.8kPa.
- ☐ Bộ điều chỉnh khí và đường ống dẫn khí phải chịu được áp suất của khí đầu ra.
- ☐ Đường ống dẫn khí không được dài hơn 1 mét.
- ☐ Lò nướng được cung cấp bộ chuyển đổi phù hợp, có thể kết nối trực tiếp với đường ống dẫn gas. Không thay thế bộ chuyển đổi theo ý muốn.
- ☐ Sử dụng bộ chuyển đổi thích hợp để kết nối lò nướng, đường dẫn gas và bộ điều chỉnh gas 1 cách an toàn.
- ☐ Sau khi lắp ráp xong, vui lòng bật công tắc gas và kiểm tra khe hở xem có rò rỉ gas hay không. Xin lưu ý rằng việc kiểm tra phải thực hiện cách xa nguồn lửa.

2 Kiểm tra rò rỉ

- ☐ Kiểm tra khe hở kết nối giữa thùng gas và đường ống dẫn gas. Lưu ý: Để xa nguồn lửa khi kiểm tra
- ☐ Nếu bạn ngửi thấy mùi gas trong quá trình kiểm tra, trước tiên hãy tắt công tắc bình gas.
- ☐ Trước khi sử dụng lần đầu tiên hoặc mỗi lần bạn bắt đầu sử dụng (đối với sản phẩm mới, hoặc khi thay mới bình gas), hãy nhớ kiểm tra khe hở kết nối giữa bình gas và van nối.
- ☐ **Quy trình kiểm tra:** Dùng nước xà phòng kiểm tra khe hở giữa bình gas và đường ống
 - Trước tiên hãy tắt công tắc bình gas, sau đó bật lại.
 - Bôi nước xà phòng vào chỗ tiếp nối giữa đường ống dẫn khí và bình gas: nếu có khe hở ở chỗ nối sẽ xuất hiện bọt khí. Lúc này phải siết chặt hoặc thay thế van nối hoặc đường ống dẫn khí. Nếu không khắc phục được hiện tượng rò rỉ khí gas, vui lòng tắt công tắc gas, tháo đường ống dẫn gas và thông báo trực tiếp cho đại lý bán lò hoặc nhà cung cấp bán bình gas hoặc nhân viên tư vấn để được hỗ trợ.

3 Kiến thức an toàn khi bảo quản bình gas

- ☐ Bảo quản các bình gas dự phòng ở nơi thoáng gió và tránh đặt trong nhà.
- ☐ Bình gas phải được đặt theo phương thẳng đứng khi bảo quản.
- ☐ Khi không sử dụng lò nướng BBQ, vui lòng khóa van bình gas.
- ☐ Bình gas phải được bảo quản cách xa nguồn nhiệt.

4 Nguồn nhiên liệu


- ☐ **Lò nướng sử dụng nguồn gas LPG.** Việc sử dụng đúng bộ điều chỉnh gas tương ứng với loại gas là rất quan trọng nên các bạn đặt biệt chú ý.
- ☐ Sau đây là kích thước bình gas được khuyến nghị:

CÔNG SUẤT ĐẦU RA VÀ THÔNG SỐ VỎI PHUN

	Lò chính/ PCs
	Kiểu đốt I
Tiêu thụ khí (kW)	4.5
Đường kính lỗ (mm)	1.05
Tổng mức tiêu thụ (kW)	
VNBI1BXSAX1	4.5

1 Kiểm tra vận hành lò và hệ thống đánh lửa

- Xoay công tắc điều khiển khí (A) sang vị trí "OFF", sau đó bật công tắc bình gas.
- Khi được lắp ráp và sử dụng lần đầu, đường ống dẫn khí và đầu đốt (B) sẽ chứa đầy không khí. Trước khi đường ống dẫn khí được nạp đầy khí, có thể phải thử vài lần mới đốt cháy thành công.
- Nhấn và xoay công tắc điều khiển gas theo dấu xoay.
- Nếu bugi đánh lửa (C) không sáng, trước tiên hãy kiểm tra xem công tắc đánh lửa đã được gắn chắc chắn vào thiết bị đánh lửa hay chưa và bugi đánh lửa (C) phải được cố định bên trong công tắc điều khiển gas hay chưa.

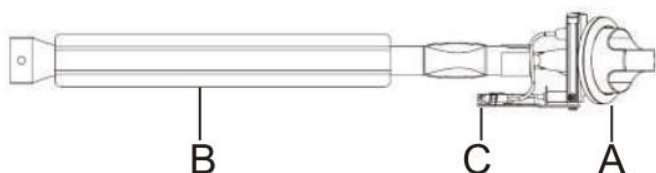


LƯU Ý: Đảm bảo công tắc điều khiển gas ở vị trí OFF khi bạn kiểm tra.

2 Phương pháp nướng khi đóng nắp

Quan trọng: Không bao giờ xoay núm sang vị trí "ON" khi nắp trên đang đóng! (Vì lúc này nhiệt độ và ngọn lửa sẽ cao, nguy hiểm cho người sử dụng)

- Đặt tấm cách lửa và vỉ nướng phía trên giữa ngọn lửa.
- Lắp đặt khay hứng dầu nhỏ giọt dưới vách ngăn lửa để tạo thuận lợi cho việc thu thập các tạp chất, dầu và nước.
- Đóng nắp phía trên và điều chỉnh núm điều khiển để ở vị trí "LO" như hình bên dưới

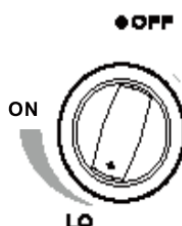

- Kiểm tra toàn bộ quá trình nướng thường xuyên để tránh tình trạng quá nóng trong lò.
- Nếu đánh lửa không thành công, vui lòng tắt công tắc điều khiển gas và khóa van bình gas và kiểm tra xem có vật cản nào không.

3 Quy trình vận hành lò chính

LƯU Ý: Kiểm tra rò rỉ tất cả các công tắc bằng nước xà phòng trước khi bắt đầu sử dụng.

- Nắp trên của bếp chính phải được mở trước khi đánh lửa. Tắt công tắc điều khiển gas rồi bật công tắc bình gas.
- Nhấn công tắc điều khiển gas và xoay nó đến vị trí trung tâm được chỉ định.
- Nếu đánh lửa không thành công nhiều lần, vui lòng tắt tất cả các công tắc điều khiển gas và **đợi 5 phút** trước khi thử lại.
- Lặp lại quy trình đánh lửa và kiểm tra các công tắc gas khác.
- Nếu thiết bị đánh lửa không phát ra tia lửa điện, hãy sử dụng que đánh lửa thủ công để đánh lửa.



4 Thủ tục tắt lửa

- Sau khi sử dụng lò nướng để nấu thức ăn, hãy loại bỏ dầu còn sót lại hoặc các chất khác khỏi vỉ nướng, khay nướng hoặc khay hứng dầu.
- Mở hoàn toàn nắp trên và chuyển công tắc sang vị trí "ON" trong khoảng 10 đến 15 giây (vui lòng tắt công tắc gas trước khi thực hiện thao tác này).
- Xoay công tắc sang "OFF".

1. Vệ sinh 1 (khuyên dùng):

- Sau khi nướng, để loại bỏ lớp dầu mỡ dính trên vỉ nướng bằng cách đốt bằng lửa lớn trong khoảng 15 phút và không cần phải dùng hóa chất để chà.
- Trước khi nướng lần sau, hãy làm nóng lò khoảng 15 phút để loại bỏ tạp chất có trên vỉ nướng.
- Làm sạch bằng chải đồng, bụi nhùi và bắt đầu nướng.

2. Vệ sinh 2:

- Làm sạch khay nướng (lưới), tấm chống cháy, khay hứng dầu và các dụng cụ nướng thịt sau khi nguội.
- Bằng cách dùng nước xà phòng hoặc nước rửa chén để vệ sinh, ngâm khoảng 15 đến 20 phút sau đó dùng vải chà.
- Dùng vải lau hoặc bàn chải đồng để chà.

3. Vệ sinh 3:

- Khi làm sạch vỉ nướng (lưới), tấm chống cháy, chảo nhỏ giọt và dụng cụ nướng thịt,...
- Sau khi nguội, trộn nước và bột baking soda thành 1 dung dịch với tỷ lệ khoảng 2:3. Sau đó bôi lên dụng cụ cần vệ sinh, sau đó đợi khô rồi dùng vải lau hoặc sạch bằng nước.

Các bước vệ sinh bên trong lò nướng

- ☐ Lò nướng cứ sau 1 năm sử dụng phải vệ sinh lò ít nhất 1 lần để kéo dài tuổi thọ của lò.
- ☐ Tắt tất cả các công tắc đánh lửa và cắt nguồn cung cấp gas, tháo rời các đường dẫn gas và bộ điều chỉnh gas trên lò nướng.
- ☐ Làm sạch lưới nướng, tấm cách nhiệt, khay hứng dầu nhỏ giọt và thân lò tương ứng.
- ☐ Dùng giấy bạc bọc van gas để tránh bị ướt trong quá trình vệ sinh.
- ☐ Lau sạch bên trong và đáy lò nướng bằng bàn chải đồng hoặc vải lau.
- ☐ Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính (chất tẩy inox) khi vệ sinh và cố gắng không rửa lại bằng nước.
- ☐ Sau khi vệ sinh, vui lòng tháo giấy nhôm ra khỏi van gas và kiểm tra xem có vật cản nào cản trở không.

CHÚ Ý: Trước khi vệ sinh, hãy đợi cho lò nướng nguội hoàn toàn.

Phải để khô lò hoàn toàn trước khi lắp đặt lò lại.

Kiểm tra đánh lửa:

- ☐ Kiểm tra lò và hiệu chỉnh đánh lửa.
- ☐ Lắp ráp lại tất cả các thành phần.
- ☐ Kết nối lại gas và thực hiện kiểm tra rò rỉ gas.
- ☐ Sự quan tâm và bảo trì đúng cách sẽ giúp cho lò nướng của bạn luôn ở tình trạng hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ của nó.

Thông tin quan trọng khác:

- ☐ Nhện và côn trùng có thể tạo mạng nhện hoặc xây tổ trong các đường ống đốt, điều này có thể làm tắc nghẽn dòng khí trong quá trình đánh lửa. Vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra các đường ống đốt bên trong của lò nướng.
- ☐ Ngọn lửa thông thường là ngọn lửa màu xanh lam (ngọn lửa gần như trong suốt màu xanh lam), nếu cháy không bình thường ngọn lửa sẽ sinh ra lửa bay, khi cháy không hết ngọn lửa sẽ có màu đỏ. Trong trường hợp có lửa bay, hãy làm theo hướng dẫn vệ sinh đường ống đốt để sửa chữa. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, vui lòng thông báo cho nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thiết bị gas để được hỗ trợ.
- ☐ Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra và làm sạch ống đốt lò thường xuyên để duy trì và kéo dài tuổi thọ của lò nướng của bạn.

Sửa chữa: Khi xuất hiện ngọn lửa đỏ => Tắt công tắc bình gas, sau đó tắt toàn bộ công tắc của lò nướng, đợi nguội, sau đó vệ sinh ống đốt và mở cửa nạp khí đầu đốt đến mức tối đa (Ghi chú: Lửa đỏ - màu của ngọn lửa có màu đỏ).

Phải làm gì khi lò nướng không hoạt động?

Hãy nhớ tuyệt đối không hút thuốc.

Đầu tiên hãy khóa van bình gas và công tắc điều khiển gas.

Đợi năm phút và kiểm tra lại. Lắp lại các bước đánh lửa, nếu lò nướng vẫn không bắt lửa, hãy tắt công tắc thùng gas và công tắc điều khiển gas, đợi lò nướng nguội rồi kiểm tra theo các bước sau:

1. Trường hợp 1: Đầu đốt và công tắc gas có được kết hợp không chính xác hay không.

=> Cách khắc phục: Lắp đặt đường ống đốt vào đúng vị trí.

2. Kiểm tra xem có vật cản nào trong đường ống dẫn khí không.

Phương pháp sửa lỗi: Lấy đường ống ra khỏi bếp nướng và bật công tắc bình ga trong 1 giây để loại bỏ vật lạ trong đường ống. Tắt công tắc bình gas và kết nối lại đường ống của lò nướng (sau khi dùng áp suất đẩy làm sạch vật cản)

3. Van nạp bị chặn.

Phương pháp sửa lỗi: Tháo đầu đốt bên trong ra khỏi lò nướng. Có thể cần phải tháo đầu đốt. Sử dụng tuốc nơ vít hoặc kìm tháo đầu đốt ra khỏi van gas và loại bỏ vật cản bằng một sợi dây mỏng. Lắp lại đầu đốt trên van gas và lắp các chân cố định của mỗi đầu đốt trở lại khung đỡ của thân bếp nướng. Đặt lại tấm chống cháy và lưới nướng (đĩa).

Nếu bạn đã kiểm tra toàn bộ lò nướng theo quy trình trên mà vẫn không sử dụng được, vui lòng liên hệ với nhà phân phối/nhà sản xuất lò nướng hoặc nhà cung cấp thiết bị gas để được hỗ trợ!



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (028) 7300 6802 Website: csps.vn Fanpage: CSPS VN Email: so_v1@csps.vn