


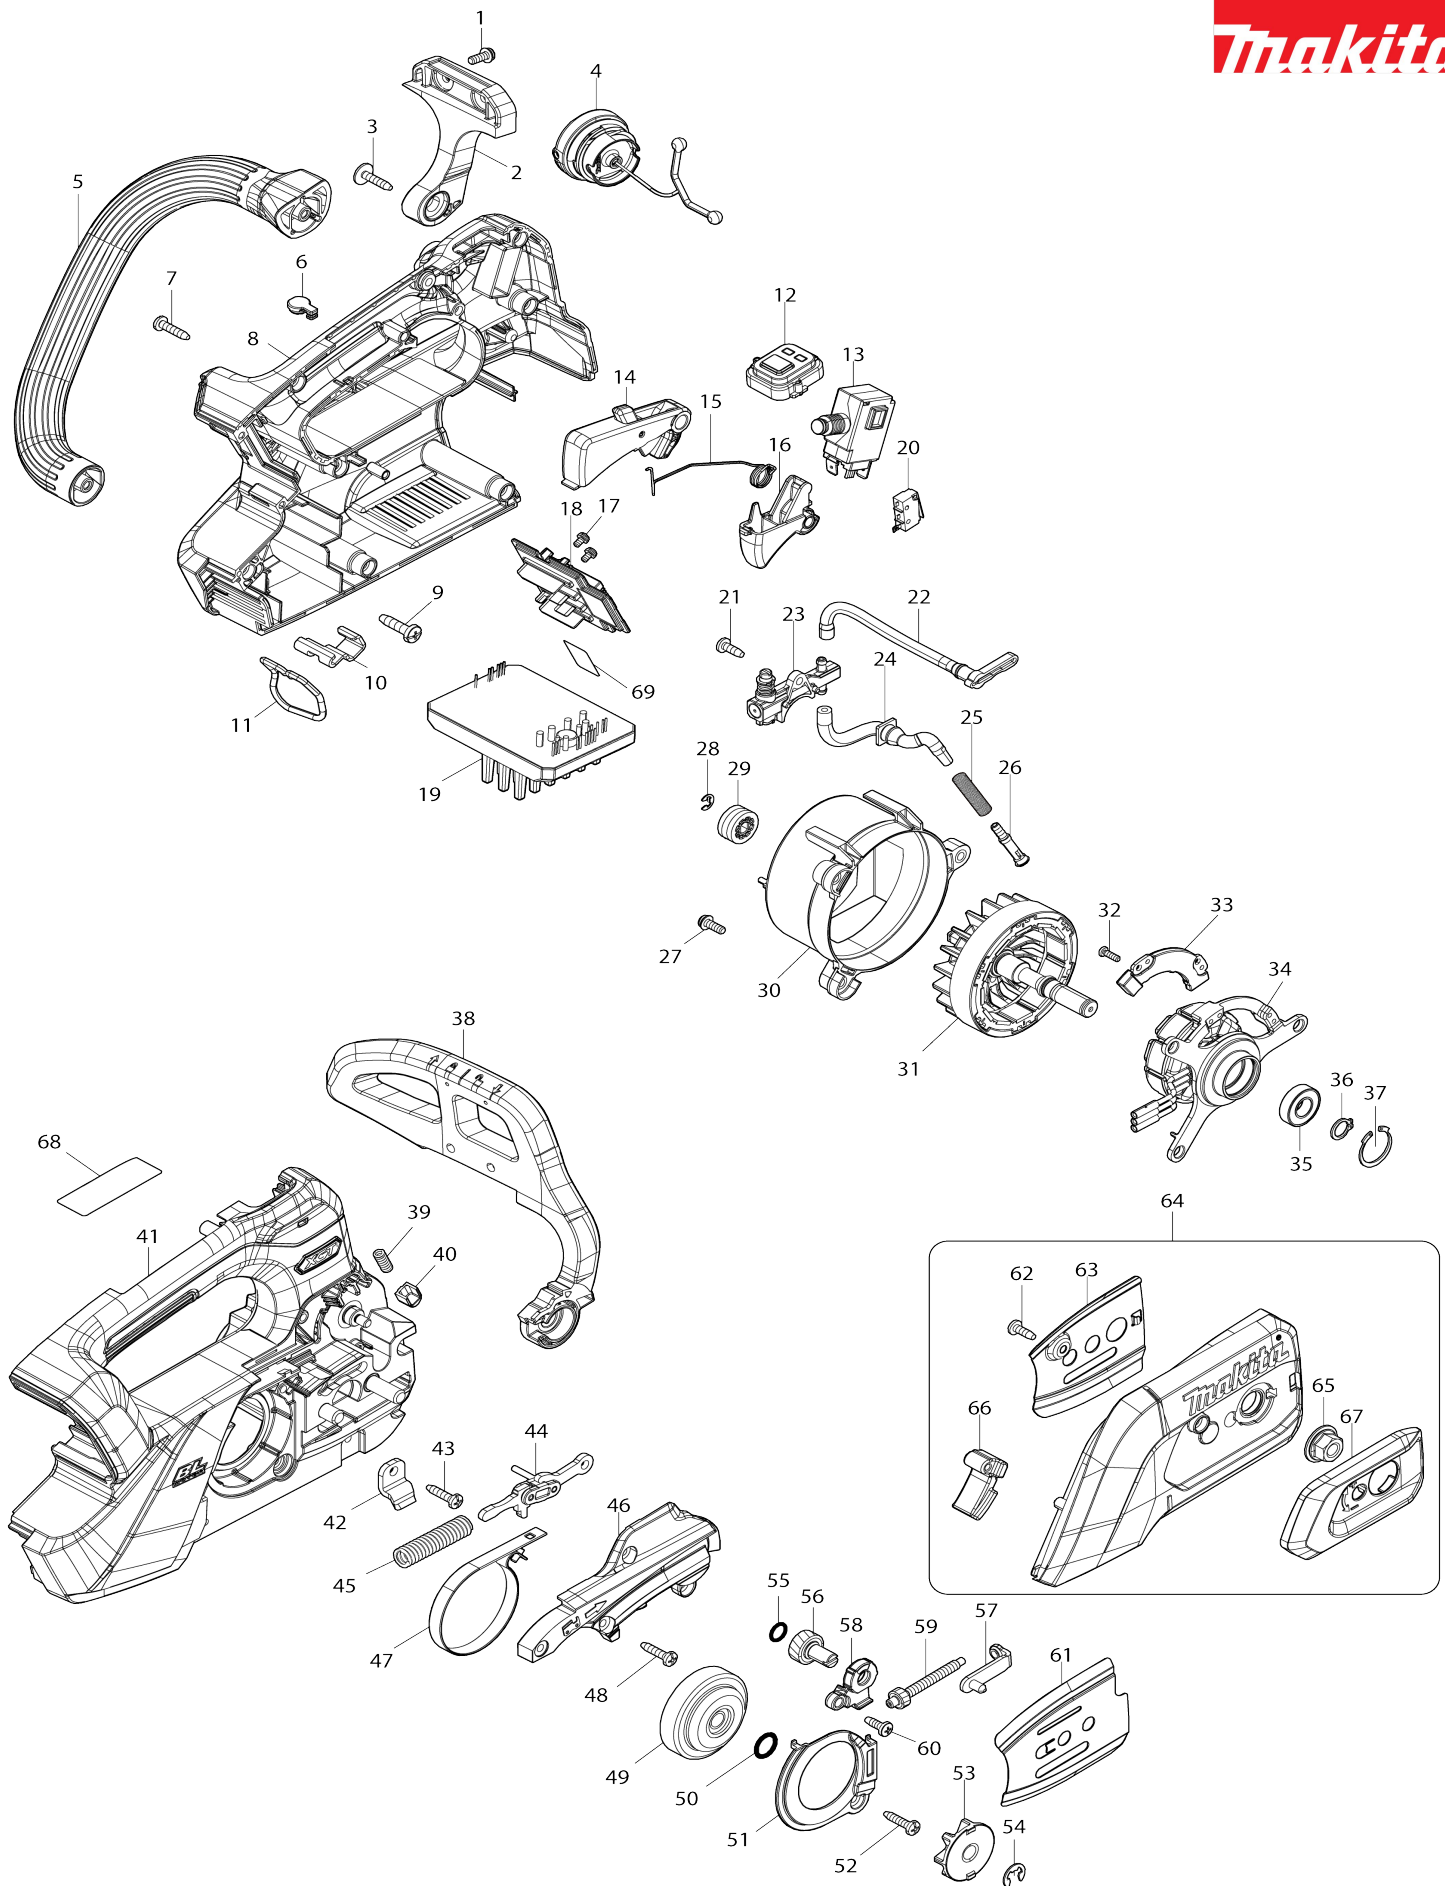

Model No. UC031G CORDLESS CHAIN SAW

[illegible]

041		INC. 6,8							
042	347373-3	Ôc tăng chỉnh lưỡi		1					
043	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		1					
044	1412B7-4	Bộ cần hãm		1					
045	232452-9	Lò xo nển 7		1					
046	4133T4-5	Nắp vỏ R A		1					
047	347E27-2	Dây đai phanh		1					
048	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		4					
049	162E19-8	Chuông quay		1					
050	213060-5	Vòng đệm-o 10		1					
051	4133T6-1	Nắp vỏ R B		1					
052	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		1					
053	1916N6-4	Bộ đĩa xích 7		1					
054	961013-5	Vòng chặn (EXT) E-7		1					
055	213594-8	Vòng đệm-o 7		1					
056	227C48-7	Nhông xoắn 18		1					
057	347E30-3	Thanh trượt điều chỉnh lam xích		1					
058	4130H2-7	Nắp nhông trên		1					
059	227C47-9	Nhông xoắn 11		1					
060	266427-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X12		1					
061	347E28-0	Tấm dẫn hướng L		1					
062	266427-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X12		1					
063	347E29-8	Tấm dẫn hướng R		1					
064	137376-3	Nắp bảo vệ lam xích		1					
064		INC. 62,63,65-67							
065	162494-8	Đai ốc liên vành hoàn chỉnh		1					
066	422310-9	Dẫn hướng vụn bào		1					
067	4133T5-3	Nút chỉnh		1					
068	8152U1-2	Bảng tên UC031G		1					
069	8152U3-8	Không số.nhãn UC031G		1					
A01	191T85-8	Bộ thanh dẫn hướng 10		1					
A02	413X66-9	Hộp thanh dẫn hướng 280		1					
A03	191T89-0	Bộ 10 xích cưa		1					
A04	782023-7	Cờ lê mở ốc 13-16		1	*				
A04-1	782042-3	BOX WRENCH 13	O	1					
F11	1916N6-4	Bộ đĩa xích 7		1					
F12	1916N7-2	Bộ đĩa xích 6		1					
F13	1917P5-6	SPIKE BUMPER SET		1					