

Product Information

12 64 180

Automatic Insulation Stripper for flat cable




AWM

- For stripping PVC-insulated flat cables up to max. 12 mm wide
- Automatic adaptation to cables from 0.75 mm² to 2.5 mm², therefore no damage to the conductors
- Quick blade change when worn thanks to maintenance-friendly blade unit
- Suitable for e.g. Twin & Earth or NM-B cables
- Cable can be pushed through, therefore also suitable for long stripping distances
- Low-effort work and maximum transmission of force thanks to ergonomic two-component handle with soft grip zone
- Effort-saving thanks to smooth-running mechanism
- Robust and lightweight thanks to tool body made of glass fibre reinforced plastic

General	
Part No.	12 64 180
EAN	4003773073284
Weight	125 g
Dimensions	180 x 60 x 25 mm
REACH compliant	does not contain SVHC
RoHS compliant	not applicable
Technical details	
Stripping capacities in square millimetres	0.75 – 2.5 mm ²
AWG	18 – 14

Technical changes and errors excepted

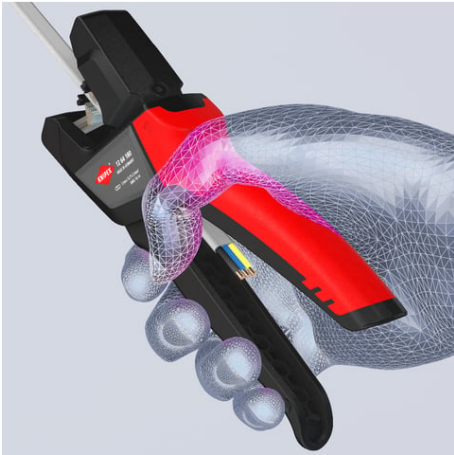



12 64 180 / 12 74 180




DE Bedienungsanleitung / Klingentausch

- > Klingen immer paarweise tauschen
- > Sicherungsklammern [1] etwas zurückbiegen
- > Messerblöcke [2] seitlich heraus drücken
- > Messerführungen [3] mit 2-Komponentenkleber versehen, neue Messerblöcke [2] seitlich eindrücken und mit Sicherungsklammern [1] sichern

EN Operating instructions / changing the blades

- > Always replace blades in pairs
- > Bend the safety clamps [1] back slightly
- > Push the blade blocks [2] out sideways
- > Apply two-component adhesive to blade guides [3], push new blade blocks [2] in sideways and secure with safety clamps [1]

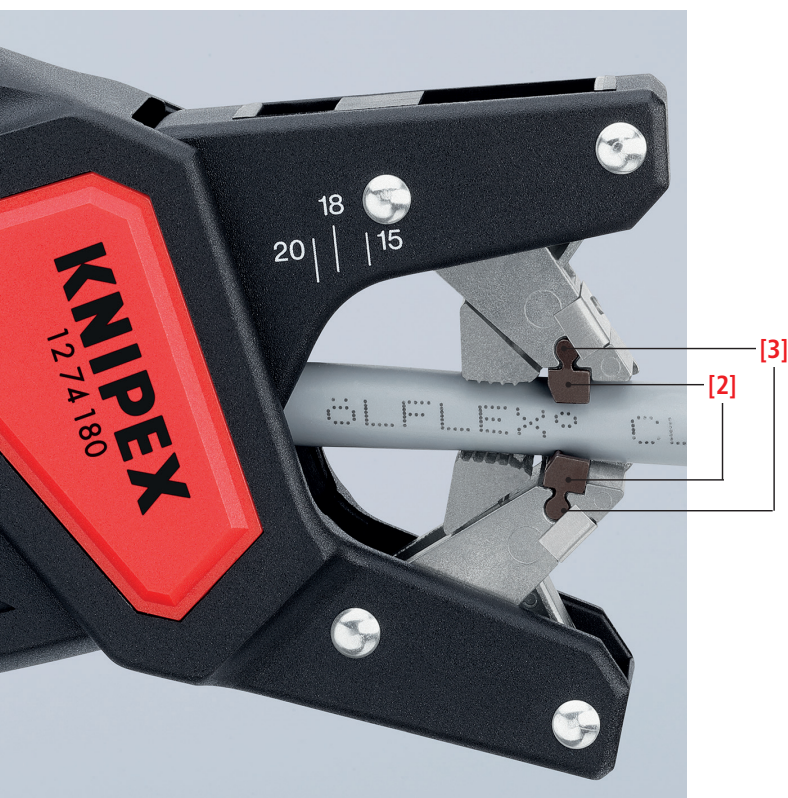

FR Notice d'utilisation / remplacement des lames

- > Remplacer toujours les lames par paire
- > Replier les grappins de sûreté [1] quelque peu
- > Pousser vers le côté les blocs à lames [2] pour les faire sortir
- > Pourvoir le guide-lames [3] de colle bicomposant insérer les nouveaux blocs à lames [2] par le côté et les fixer avec les grappins de sécurité [1]

ES Instrucciones de servicio / sustitución de cuchillas

- > Sustituir las cuchillas siempre por pares.
- > Levantar los dispositivos de apriete [1] de seguridad ligeramente hacia atrás
- > Presionar los bloques de cuchillas [2] para que salgan lateralmente
- > Aplicar pegamento [3] de 2 componentes sobre las guías de las cuchillas, presionar los nuevos bloques de cuchillas [2] para que entren lateralmente y fijarlos con los dispositivos de apriete de seguridad [1]

12 64 180 / 12 74 180




IT Istruzioni d'uso/Sostituzione delle lame

- > Sostituire sempre la coppia di lame
- > Piegare leggermente all'indietro i morsetti di sicurezza [1]
- > Premere ed estrarre lateralmente i blocchi lama [2]
- > Applicare sui guidalama [3] l'adesivo bicomponente, inserire lateralmente i nuovi blocchi lama [2] ed assicurarli con i morsetti di sicurezza [1]

NL Bedieningsaanwijzingen/vervanging van lemmet

- > De borgklemmen [1] een beetje terugbuigen
- > De mesblokken [2] zijdelings naar buiten drukken
- > 2-componentenlijm op de mesgeleidingen [3] aanbrengen, de nieuwe mesblokken [2]
- > Zijdelings indrukken en met borgklemmen [1] borgen

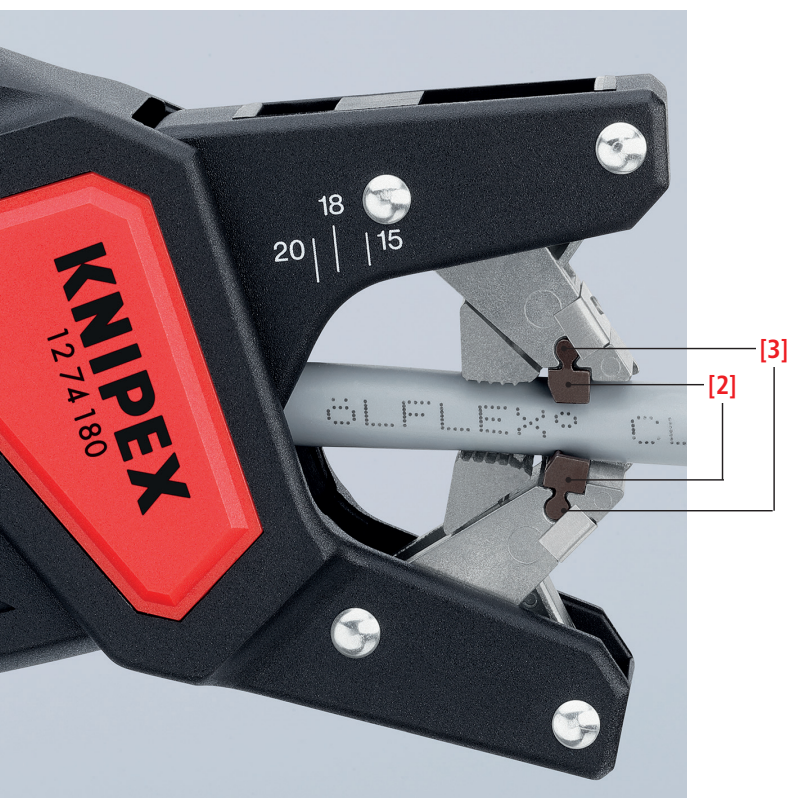

PT Instruções de utilização/Substituição das lâminas

- > Substituir sempre o par de lâminas
- > Dobrar ligeiramente para trás os grampos de segurança [1]
- > Puxar para fora os blocos [2] de lâminas laterais
- > Aplicar cola de 2 componentes nas guias das lâminas [3], inserir os novos blocos [2] de lâminas lateralmente e bloquear com os grampos de segurança [1]