



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



M18 FJS

User Manual






操作指南




操作指南

사용시 주의사항

คู่มือการใช้

Buku Petunjuk Pengguna

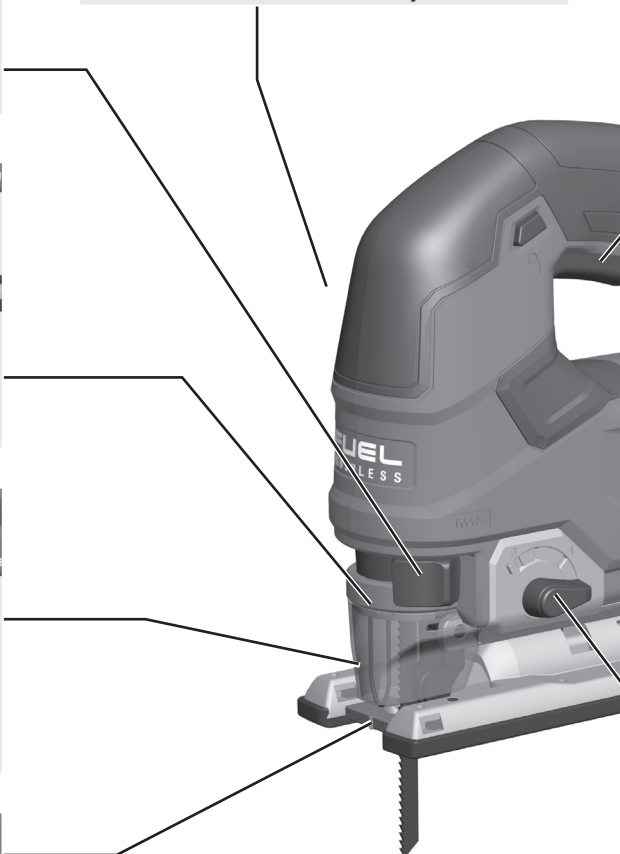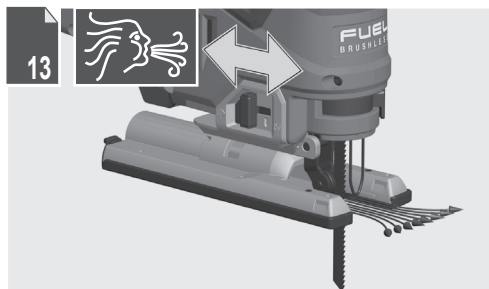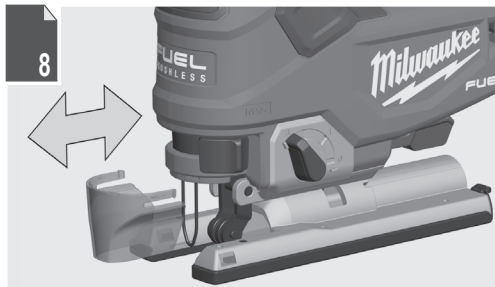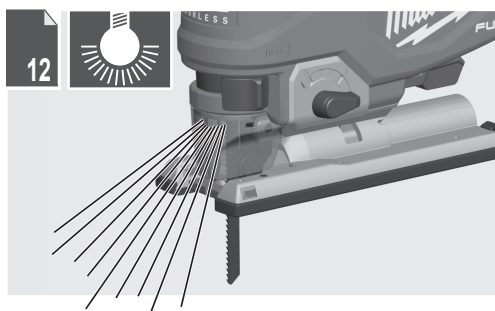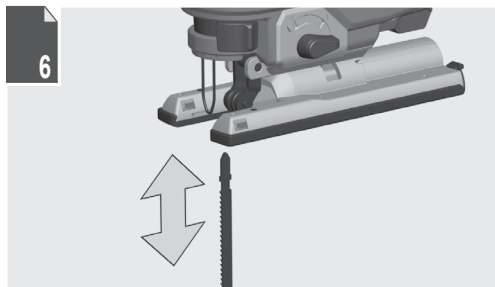

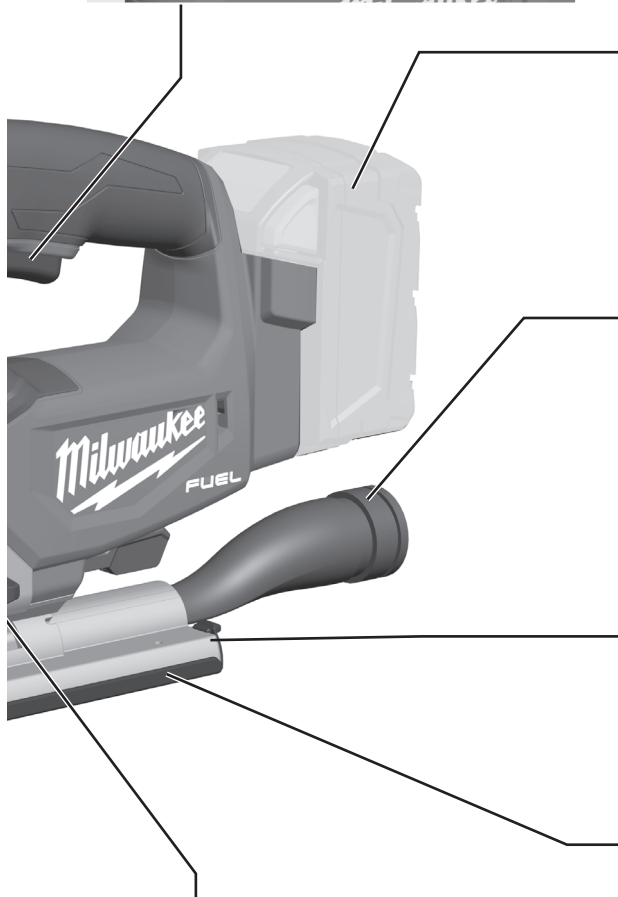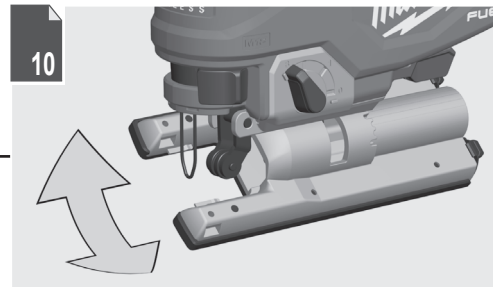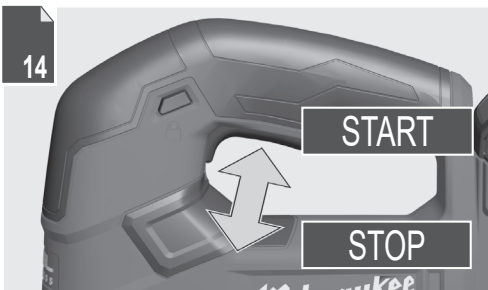



Remove the battery pack before starting any work on the product.

對產品進行任何工作前，先移除電池。


对产品进行任何工作前，先移除电池。

제품에서 어떠한 작업을 시작하기 전에 배터리 팩을 제거하십시오.


ถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มการทำงานใด ๆ กับผลิตภัณฑ์

Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada produk.


1

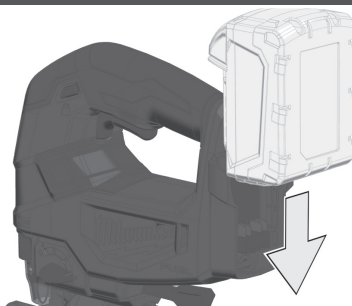


2





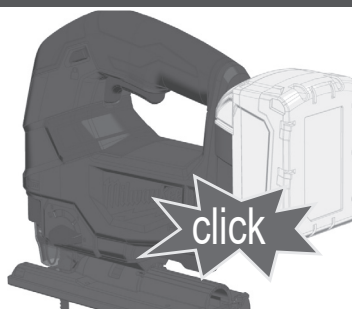




1

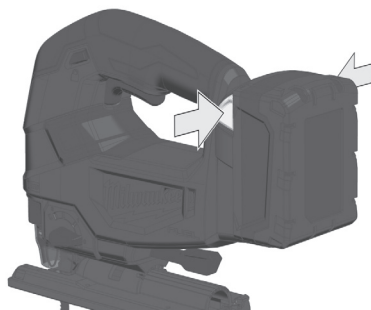


2

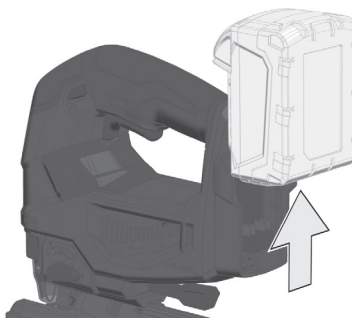

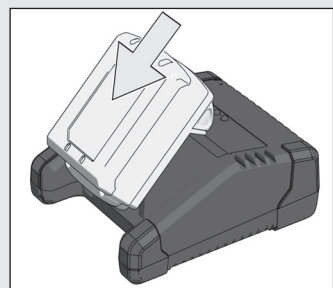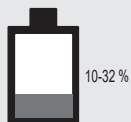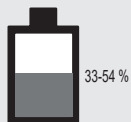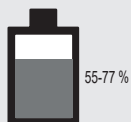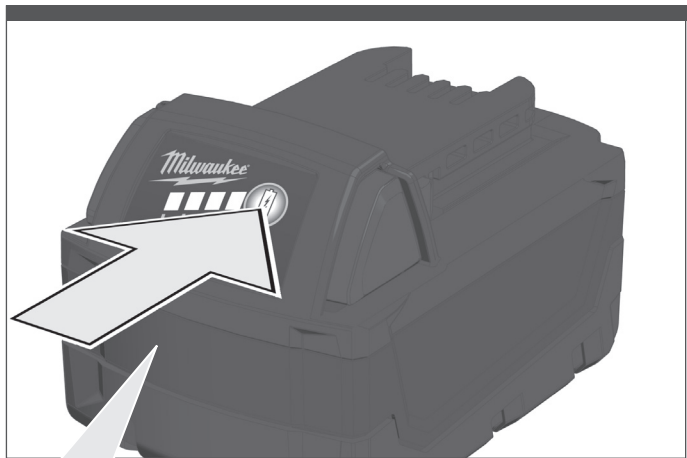


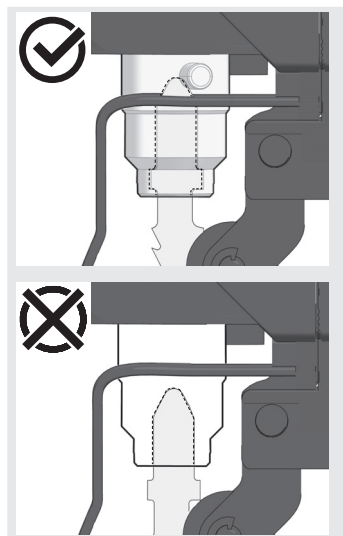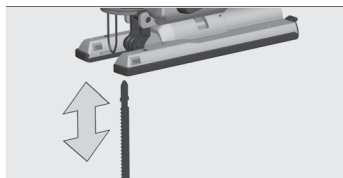

1

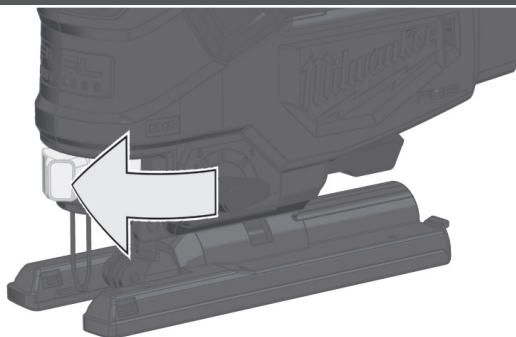

2

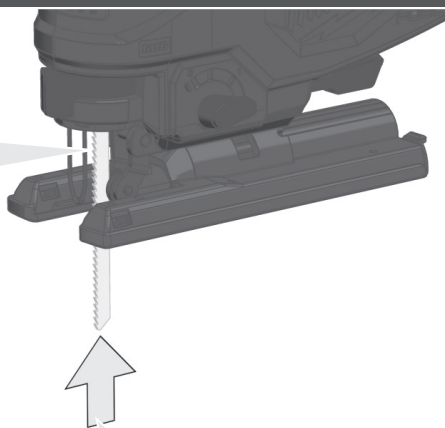

Press the saw blade into the FIXTEC™ holder up to the stop.

將鋸片按入FIXTEC™支架直至止擋。


將鋸片按入FIXTEC™支架直至止擋。

톱날을 FIXTEC™ 홀더 끝까지 밀어 넣으십시오.




กดใบเลื่อยลงในช่องยึด FIXTEC™ จนกระทั่งหยุด


Tekan gergaji ke dalamudukan FIXTEC™ hingga ke knop.

3

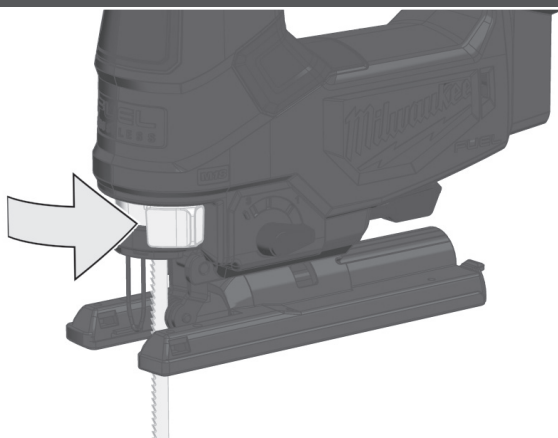


TEST

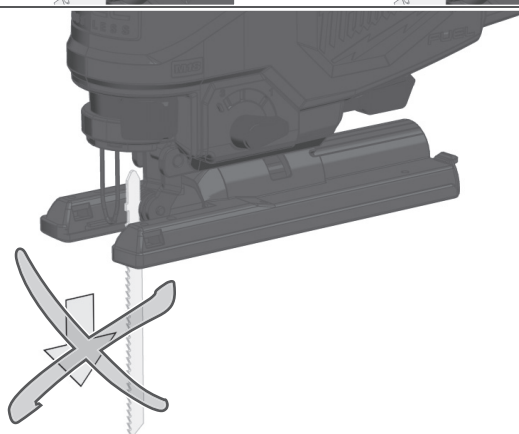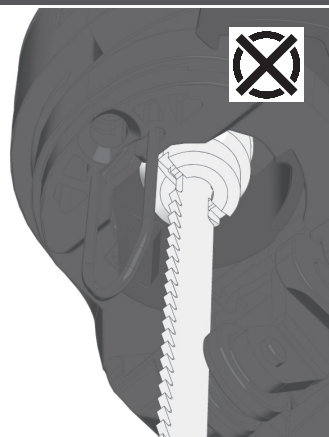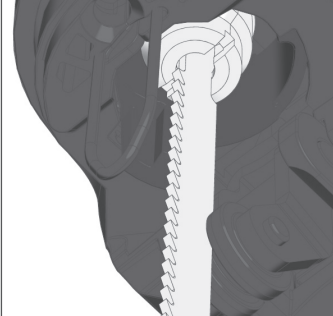


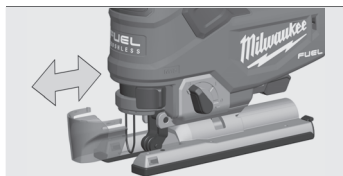


1

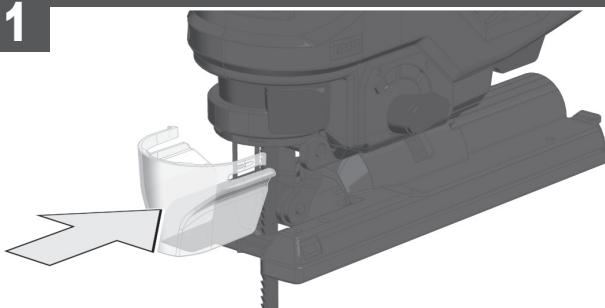


2

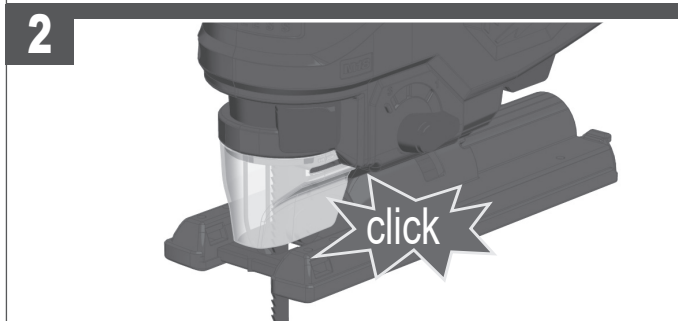

1

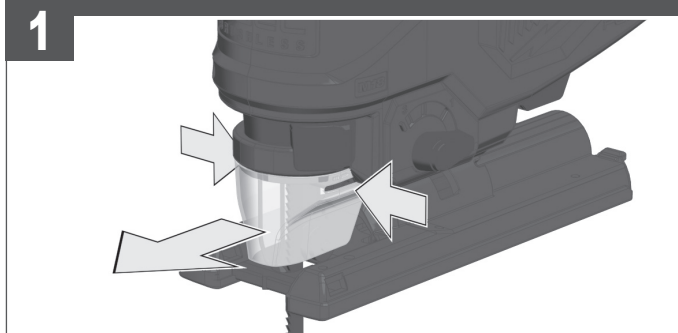


2






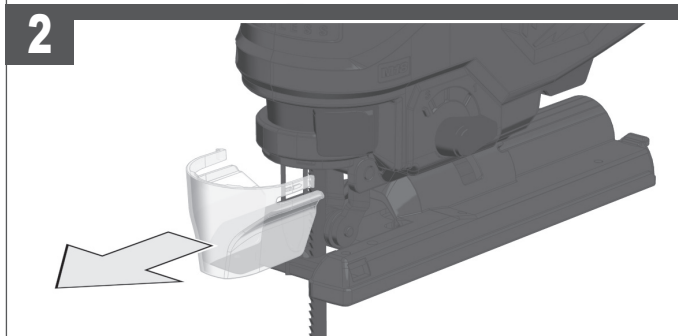





1

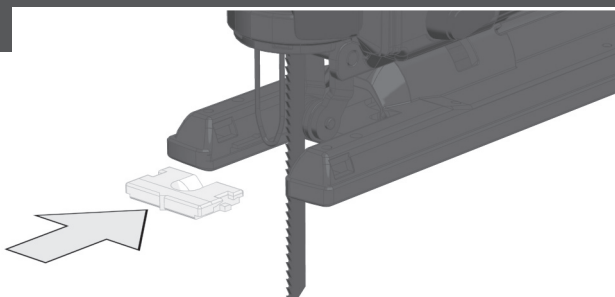


2

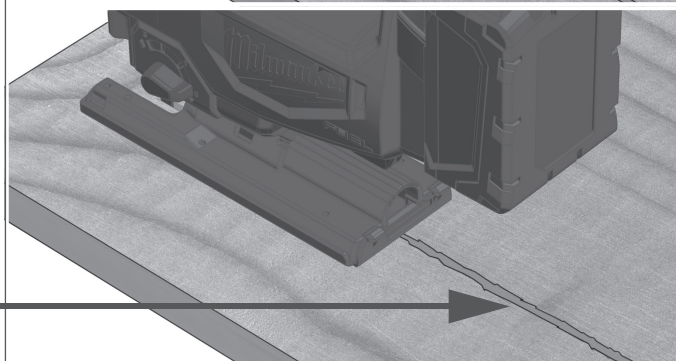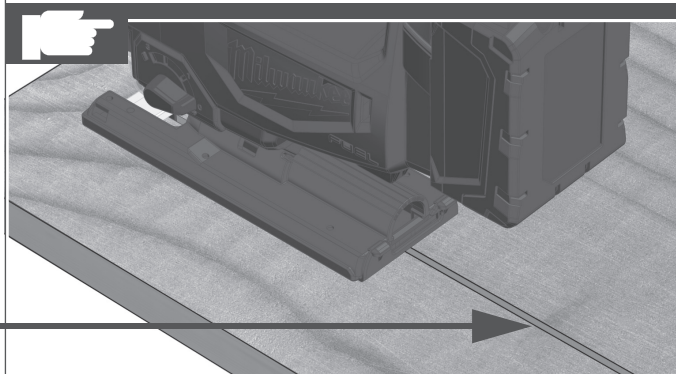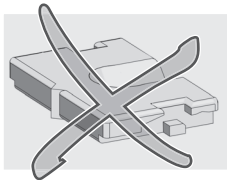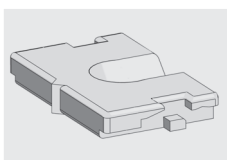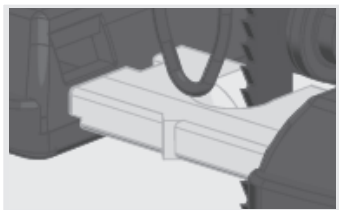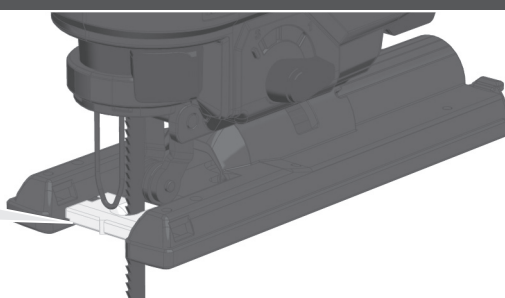


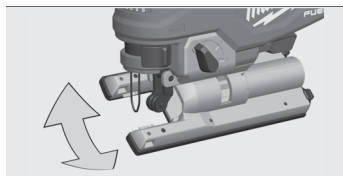


1

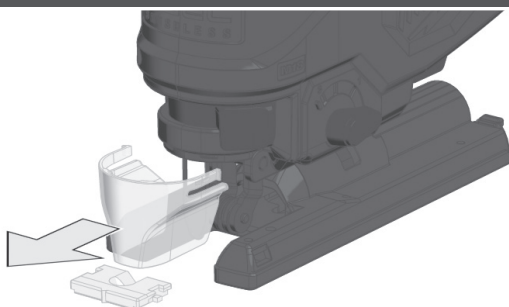



2


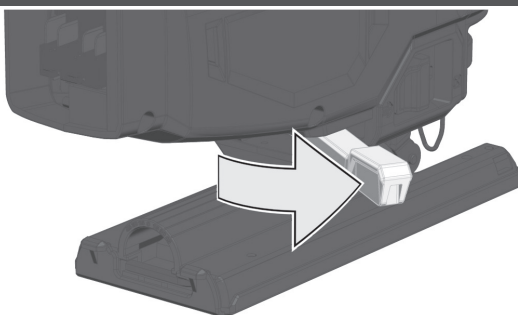




3



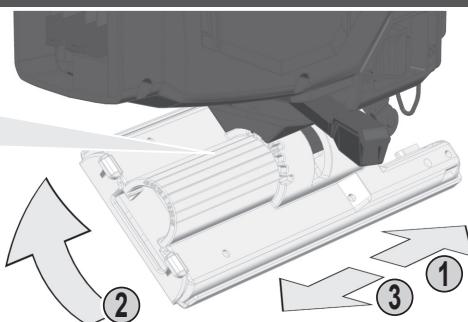



4

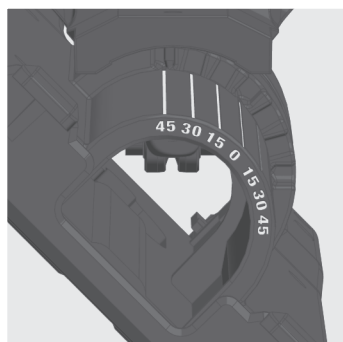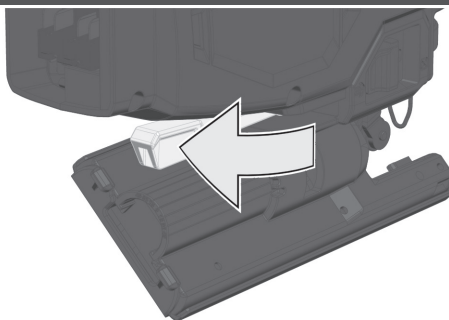

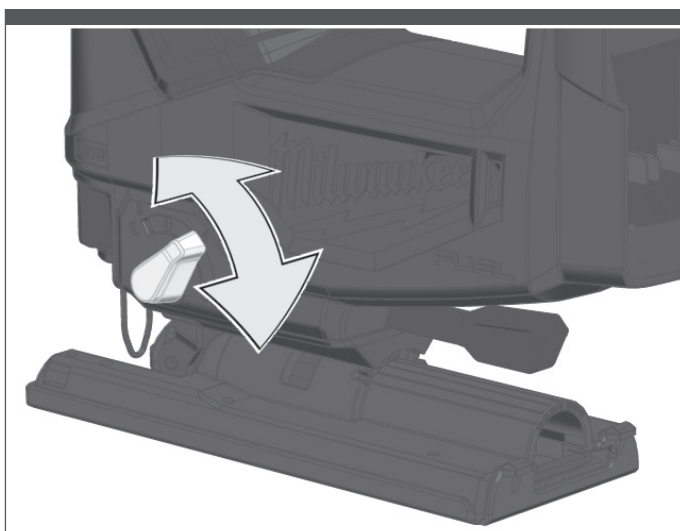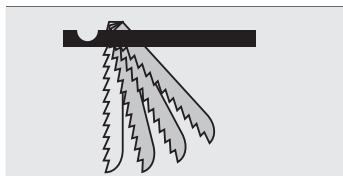


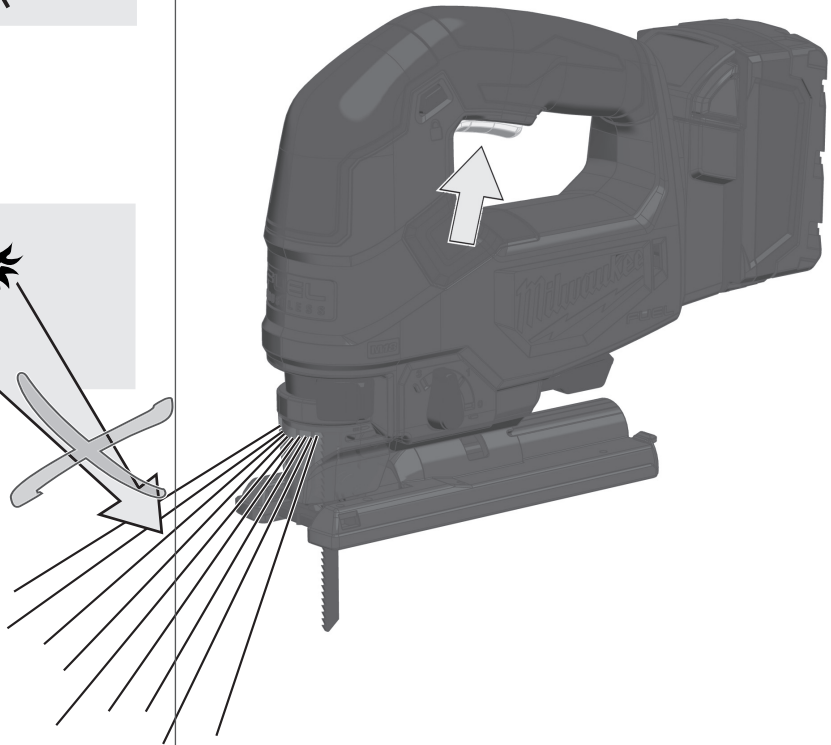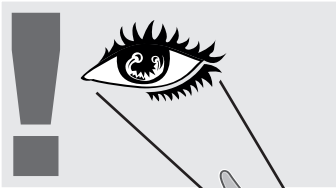

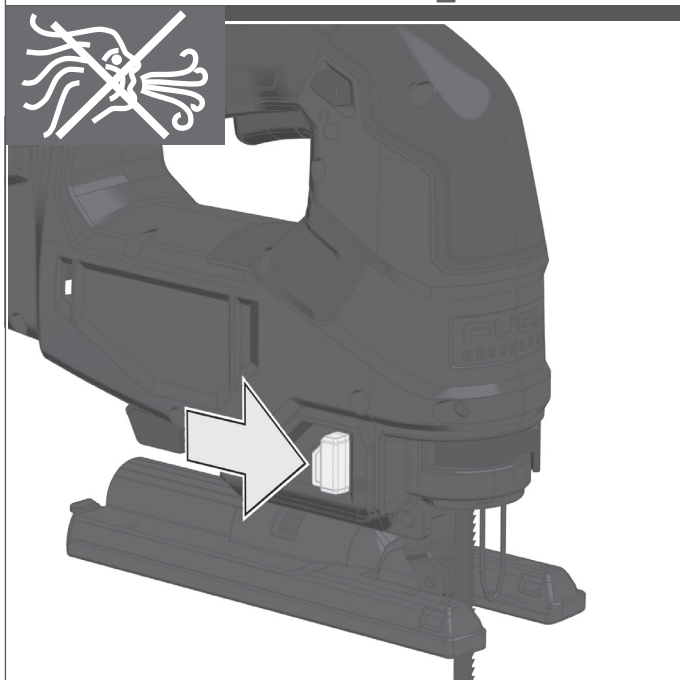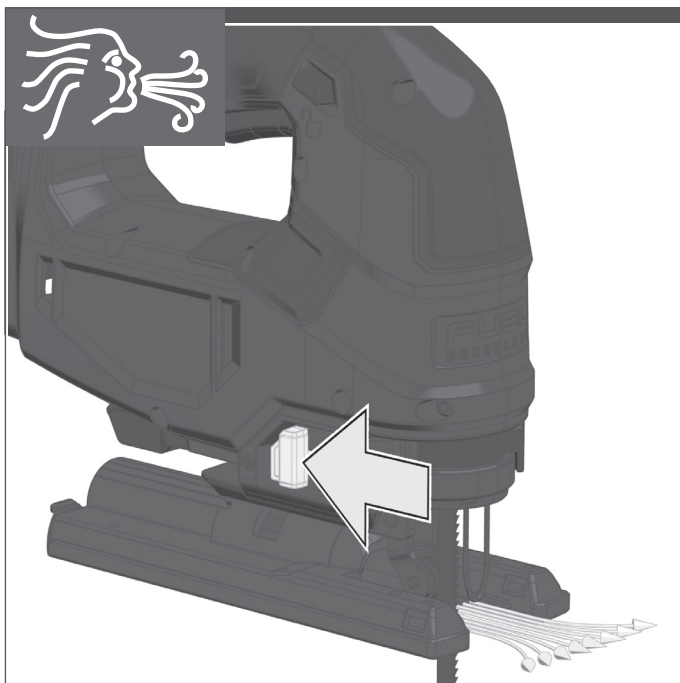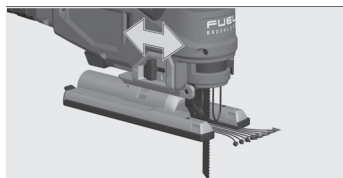

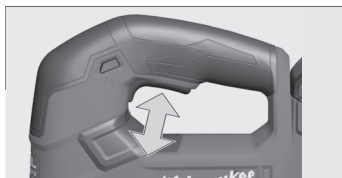

UNLOCK

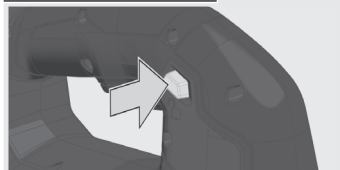



LOCK




Insulated gripping surface
絕緣的夾持表面
絶縁の夾持表面
절연 그립 표면
พื้นผิวจับกันความร้อน
Permukaan genggam berinsulasi




START

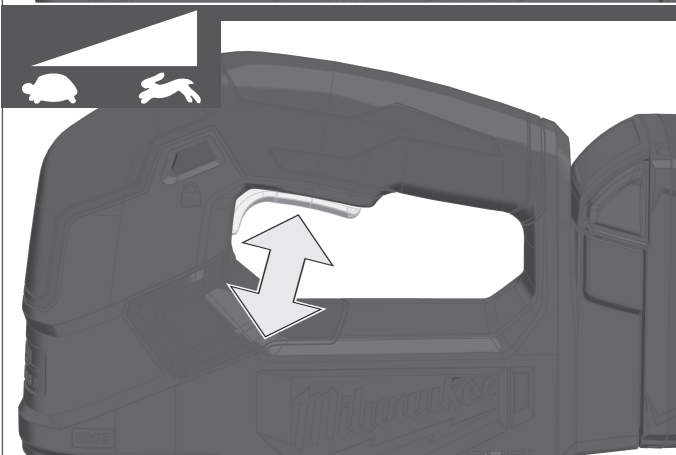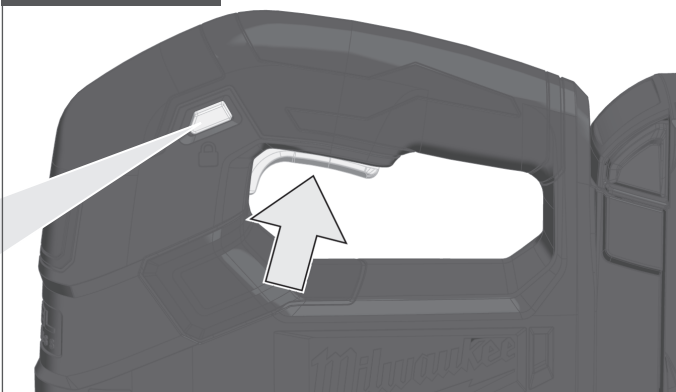


STOP



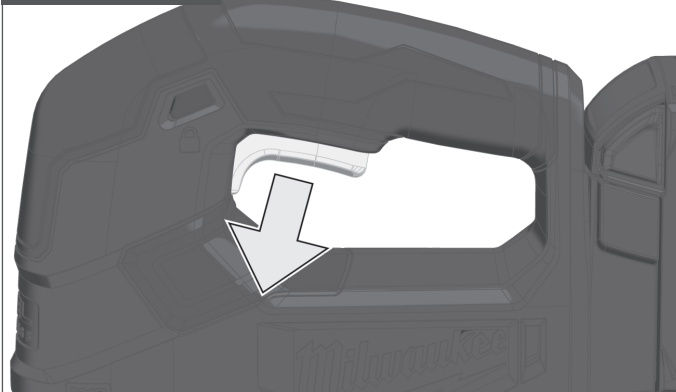


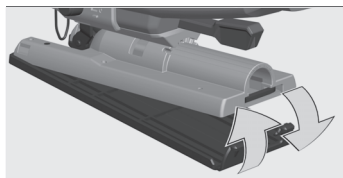


1

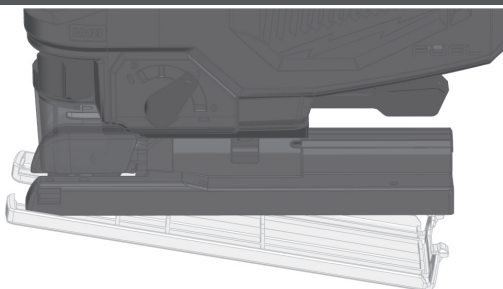


2

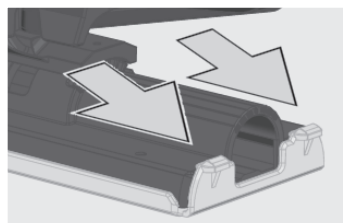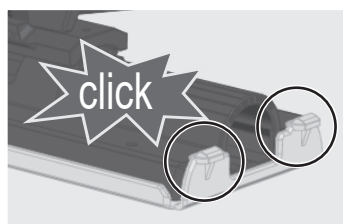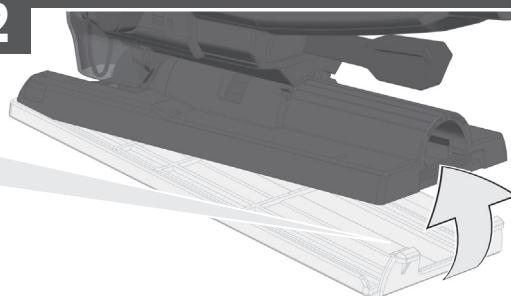


1

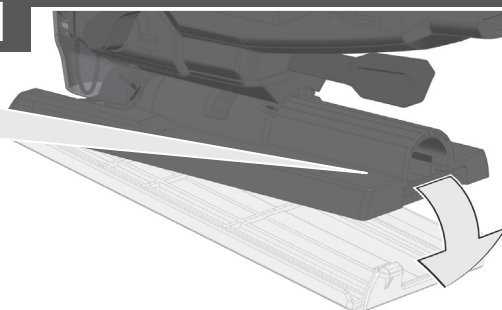


2

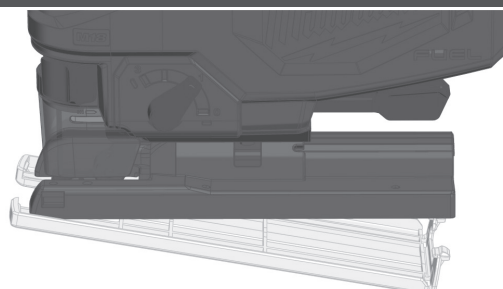

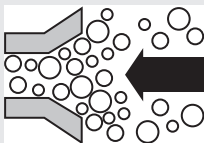

Accessory
配件
附件
부속품
อุปกรณ์เสริม
Aksesori

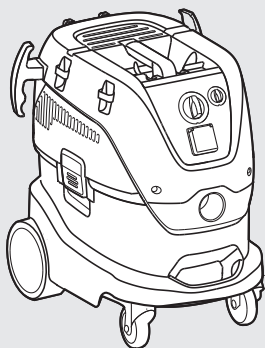

1




AS 2-250



4931 4472 95




AS 300
AS-30
AS-42




4931 4472 94


2


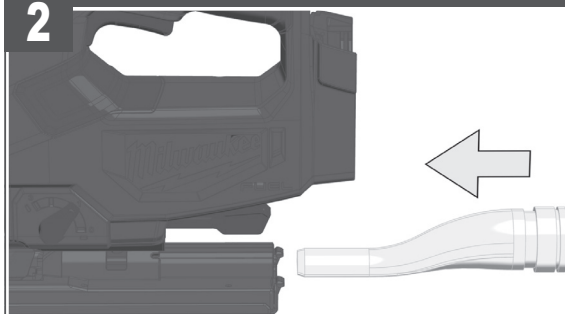


3

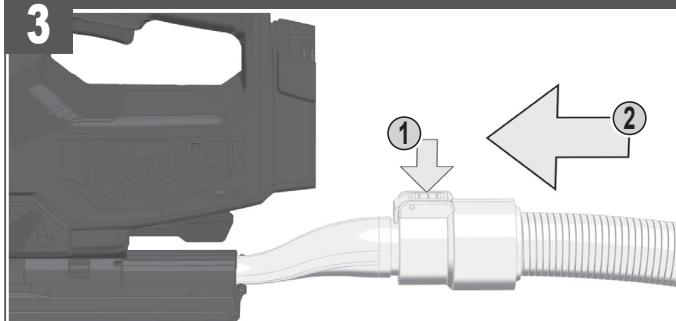


4

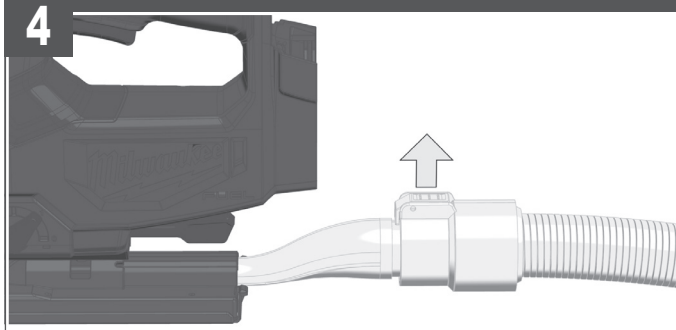


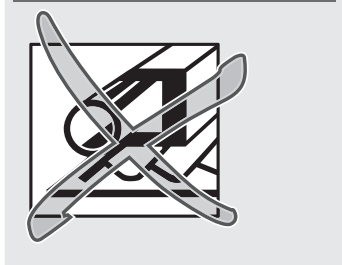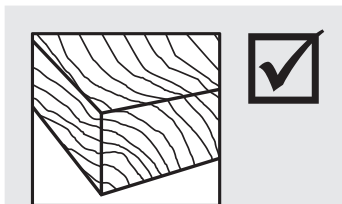


1

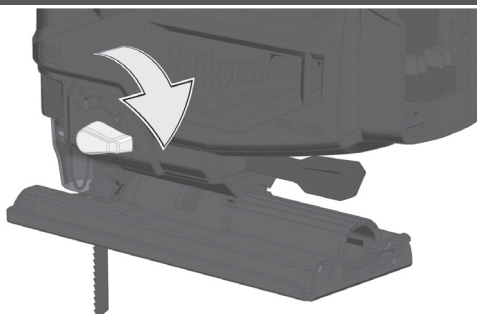

2

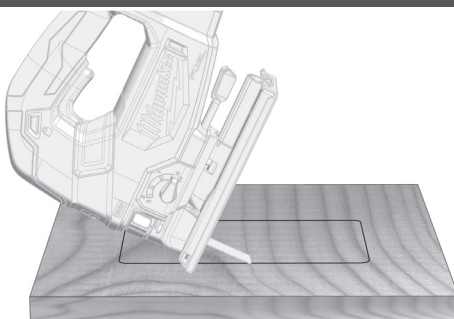

3

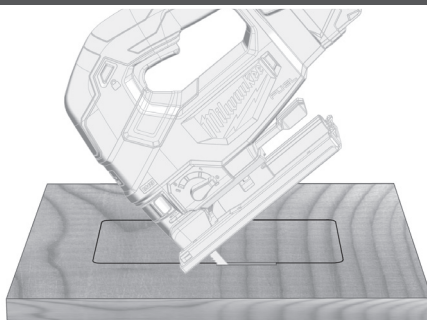

4

