



Nothing but **HEAVY DUTY.**™




M18 FSZ

- (EN) User Manual
- (ZH) 操作指南
- (ZH) 操作指南
- (KO) 사용시 주의사항
- (TH) คู่มือการใช้งาน
- (ID) Buku Petunjuk Pengguna
- (VI) Cẩm nang hướng dẫn sử dụng
- (JA) ユーザーマニュアル


14

TIP

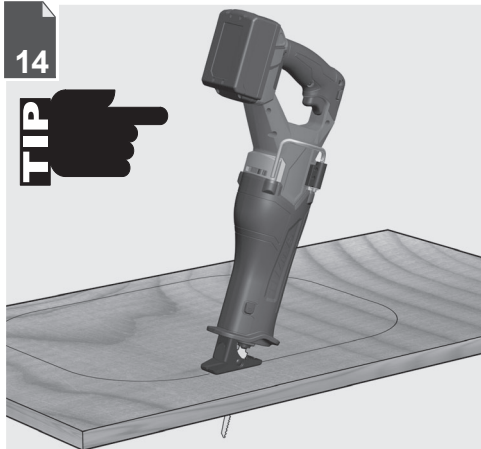

15



TIP

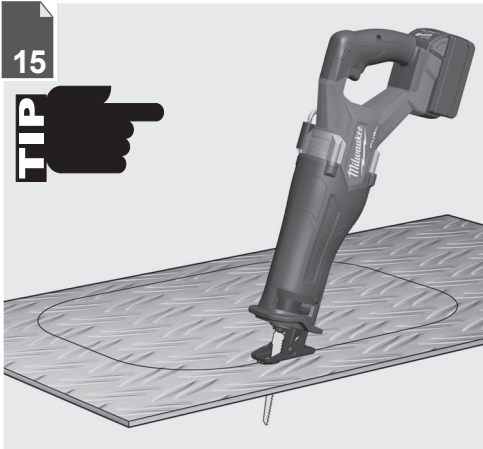


6



8

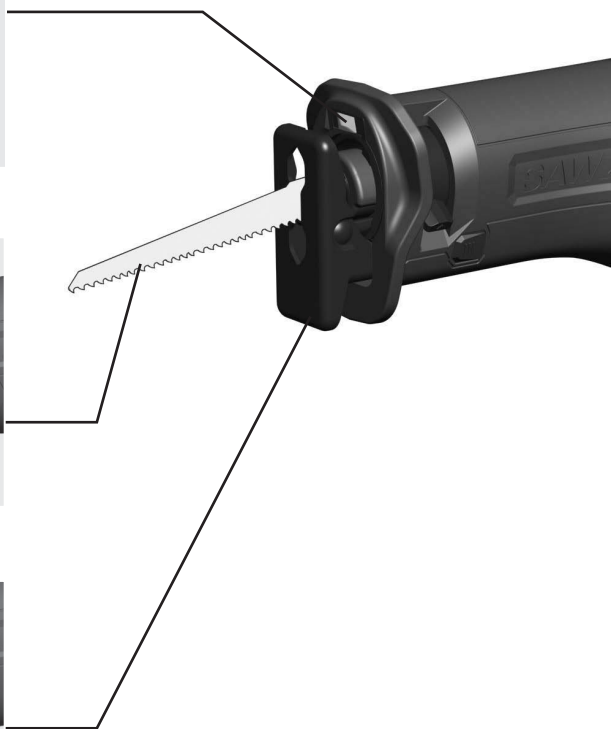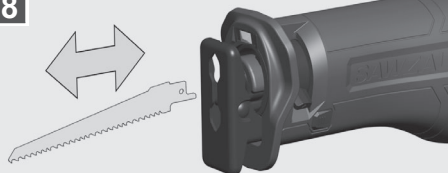


7

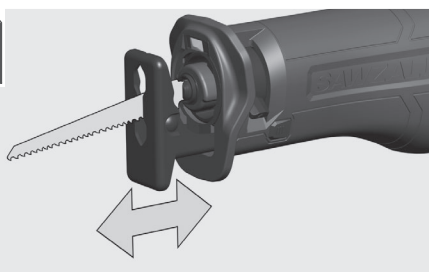

2

12

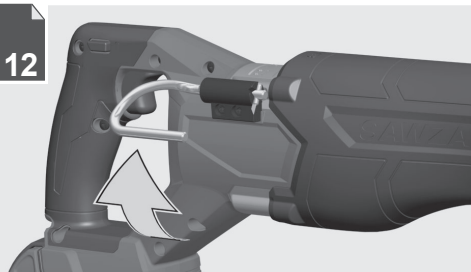


10




11




5

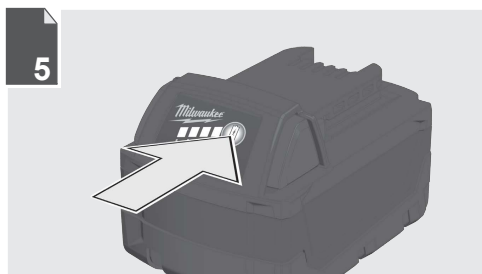

4

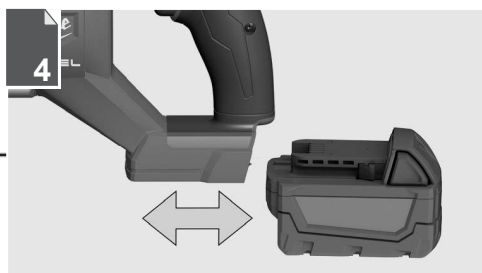

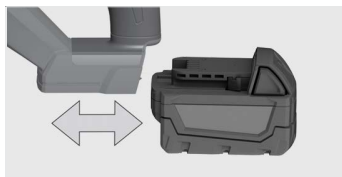

Remove the battery pack
before starting any work on the
product.

對產品進行任何工作前，先移
除電池。

对产品进行任何工作前，先移
除电池。

제품 사용 전, 배터리 팩을
제거하십시오.


ถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มทำ
การใด ๆ กับผลิตภัณฑ์

Lepaskan paket baterai
sebelum memulai pekerjaan
apa pun pada produk.

Tháo pin trước khi bắt đầu thao
tác với sản phẩm.

製品のメンテナンス、アクセ
サリーを交換する前に、バッ
テリーパックを取り外してく
ださい。


1

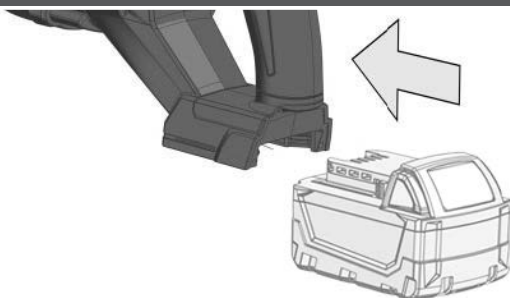


2




1

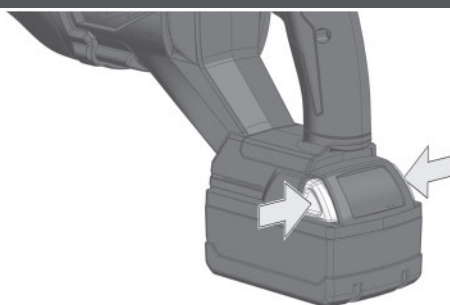

2

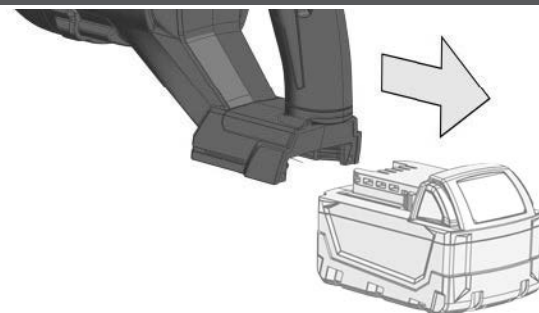

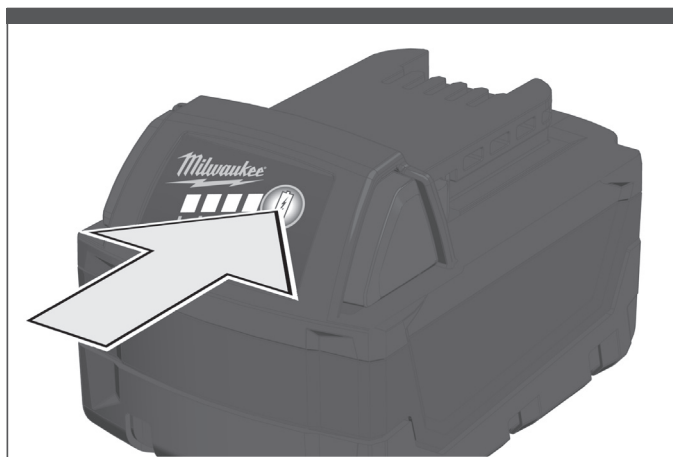

78-100 %



55-77 %




33-54 %





10-32 %




< 10 %

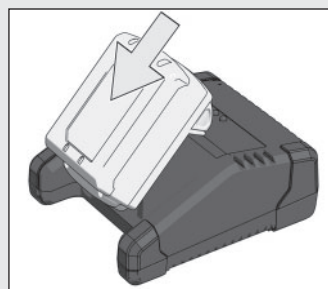

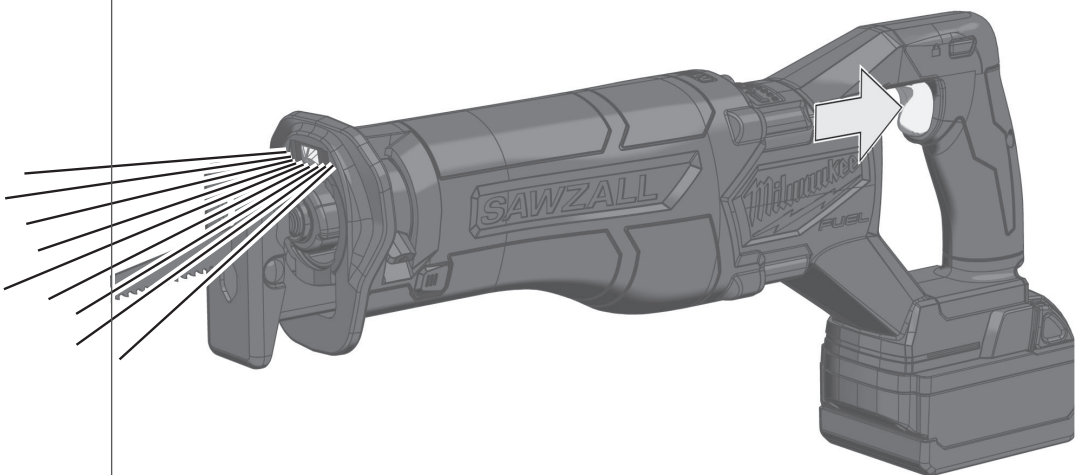


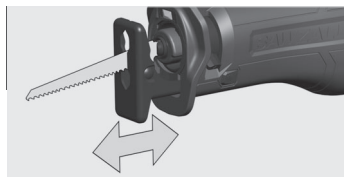



1


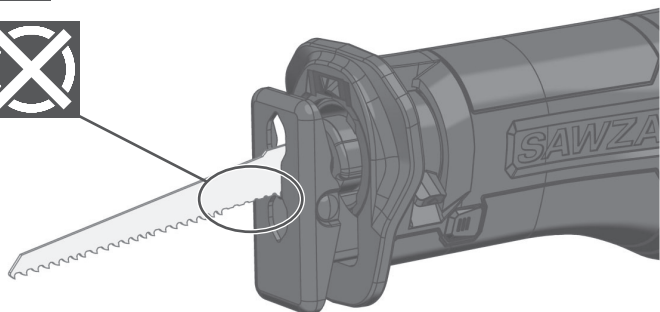


2

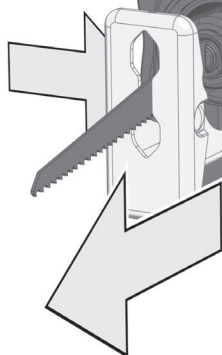


3

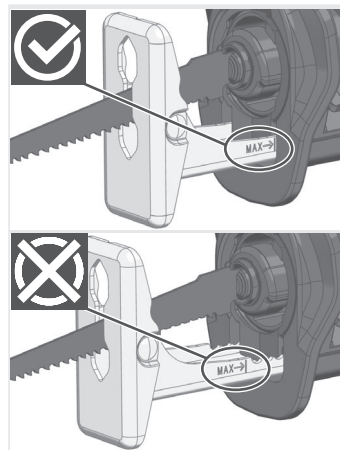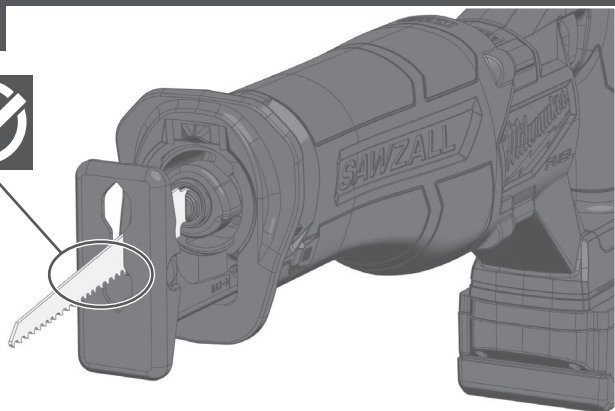






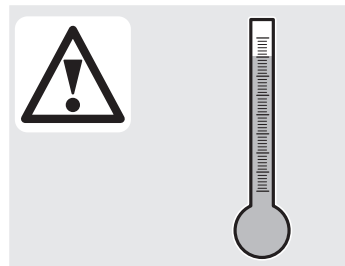
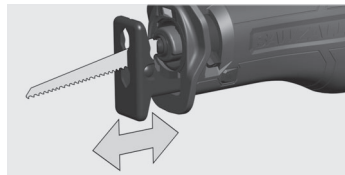





1

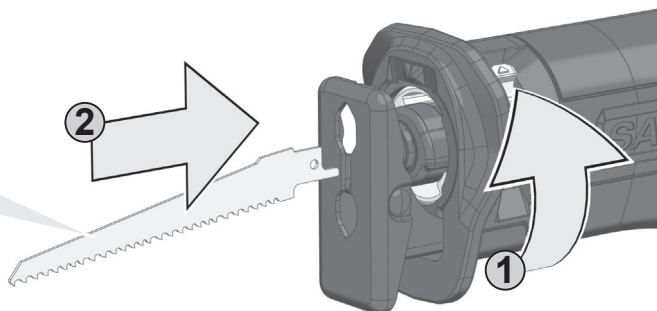


2

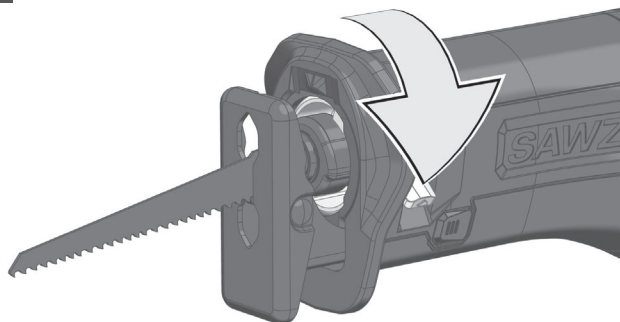

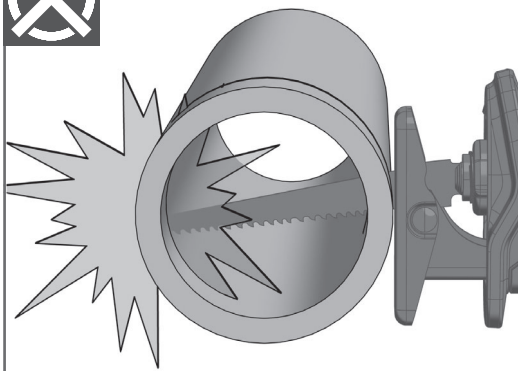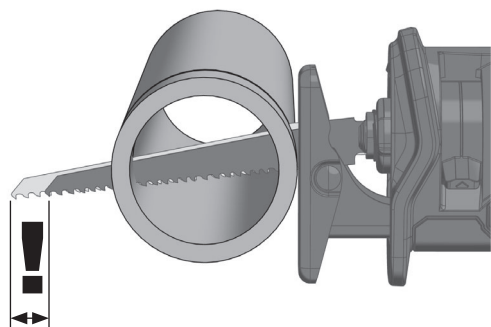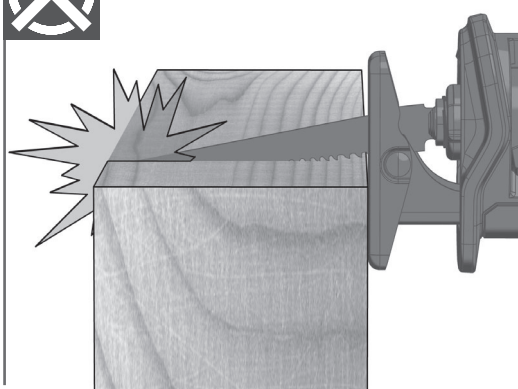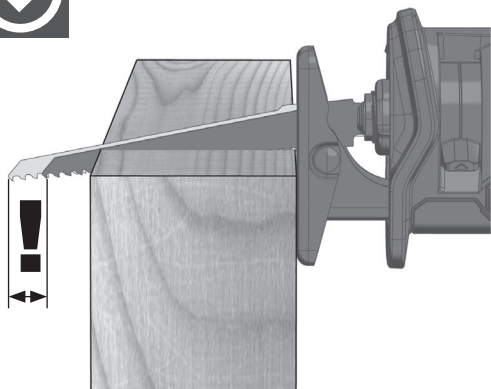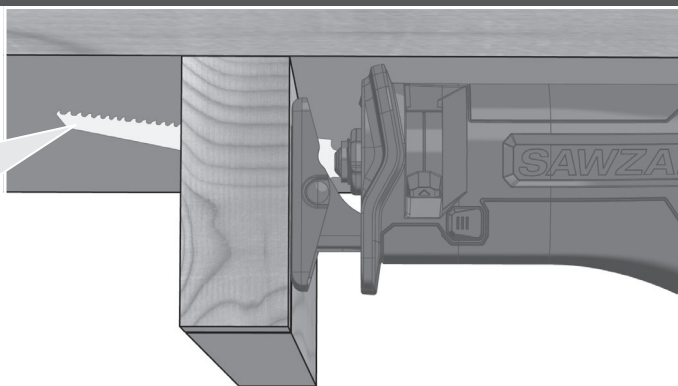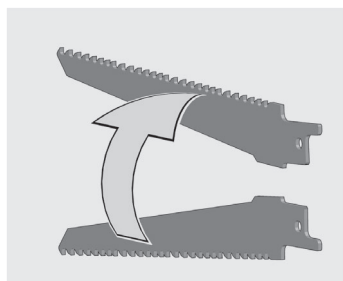

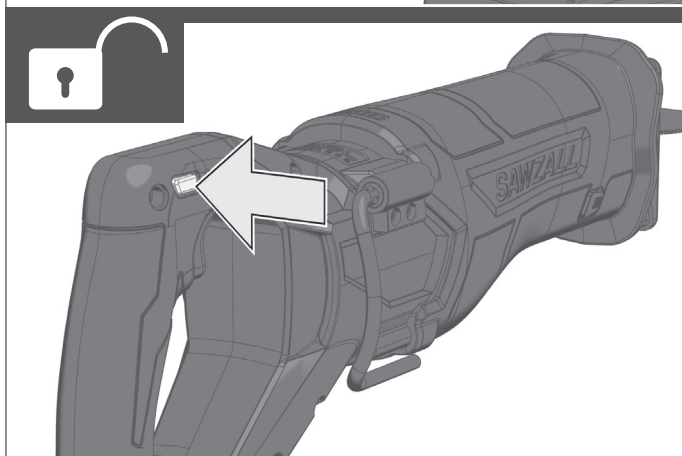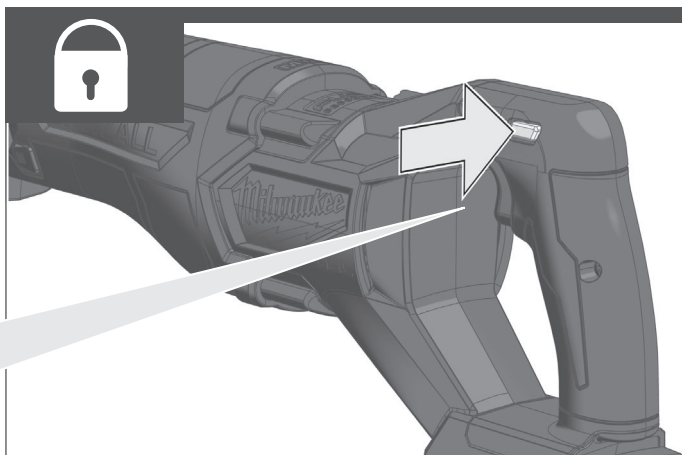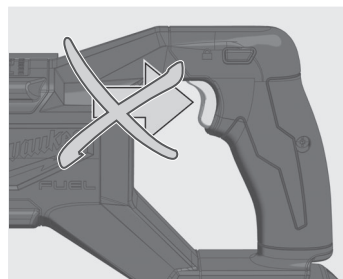

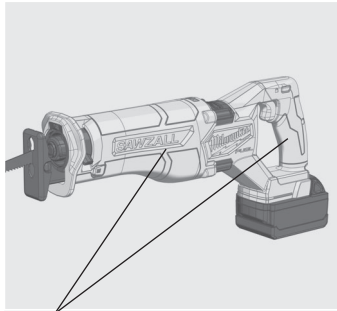

Insulated gripping surface

絶縁の把手

绝缘的把手

절연 그립 표면



พื้นฉนวนจับกันความร้อน

Permukaan genggam
berinsulasi


Bề mặt tay cầm được cách
điện








絶縁グリップ面



START

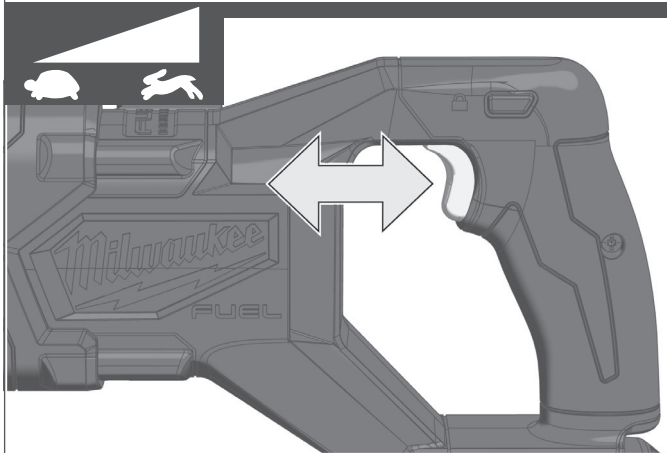
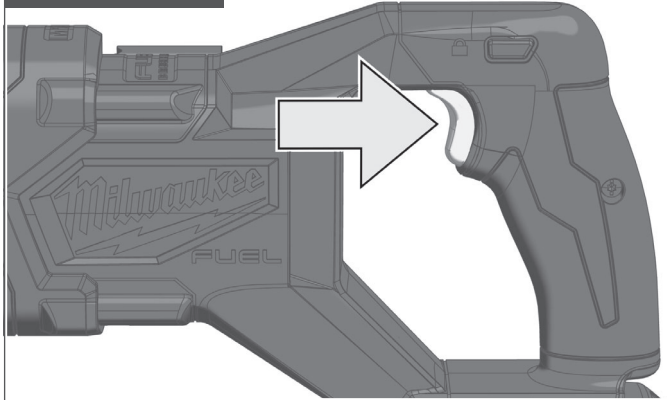


STOP

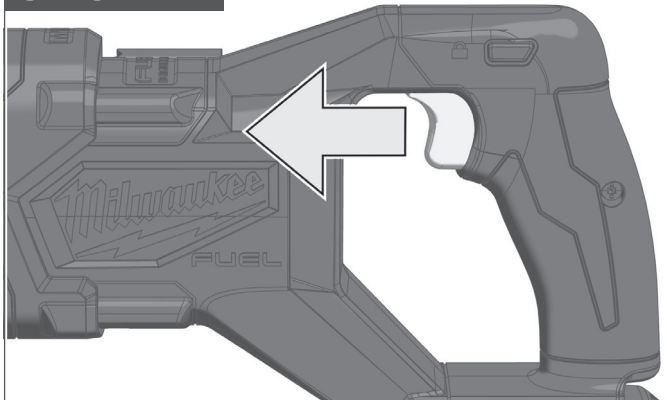


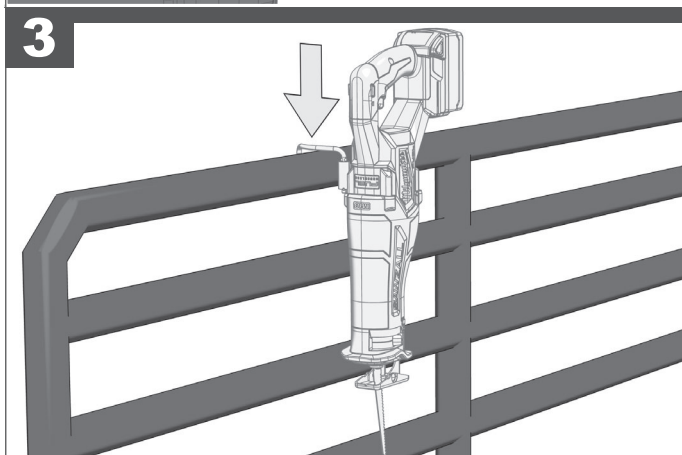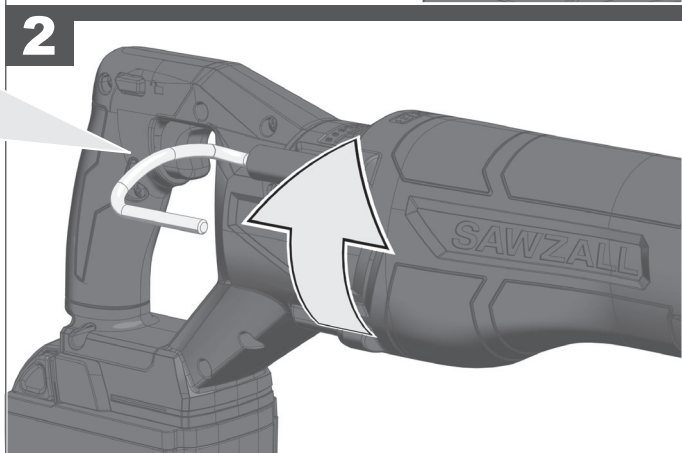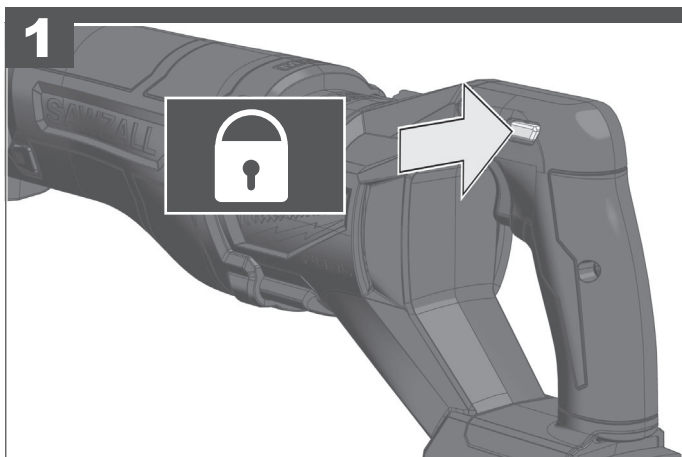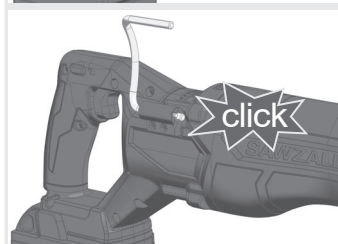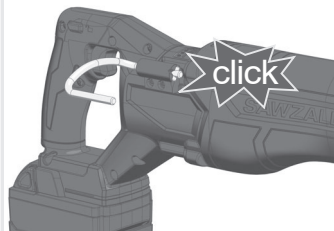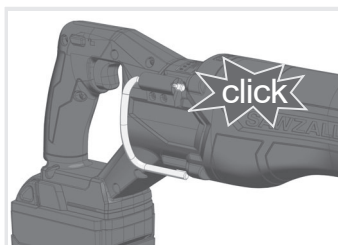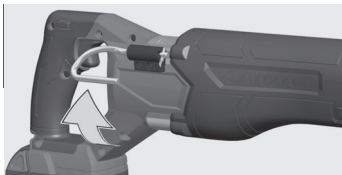

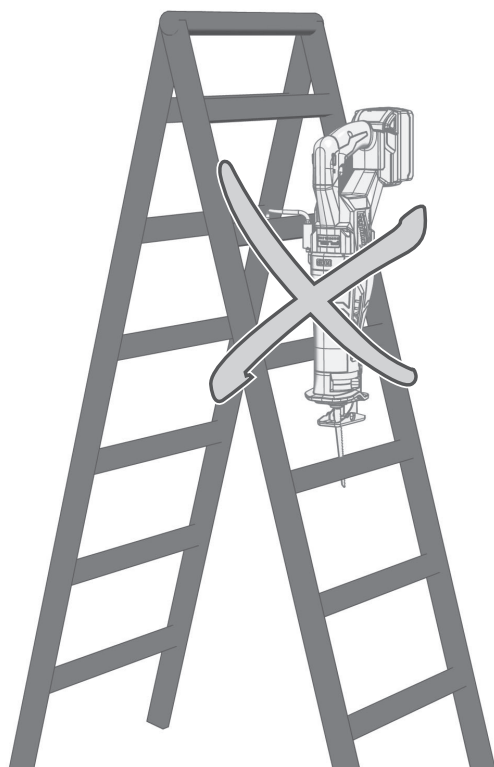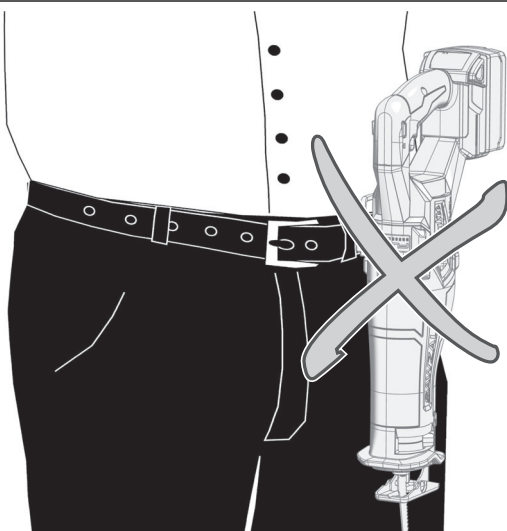


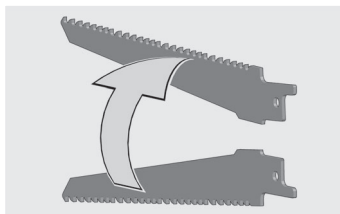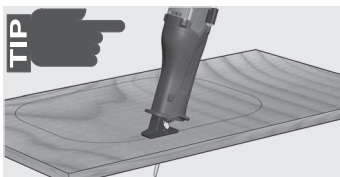


1

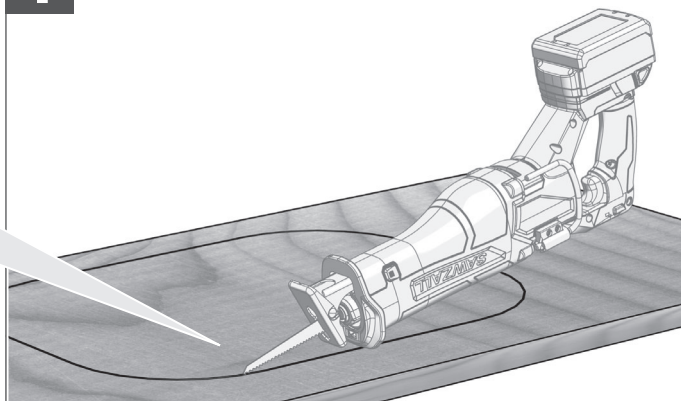


2

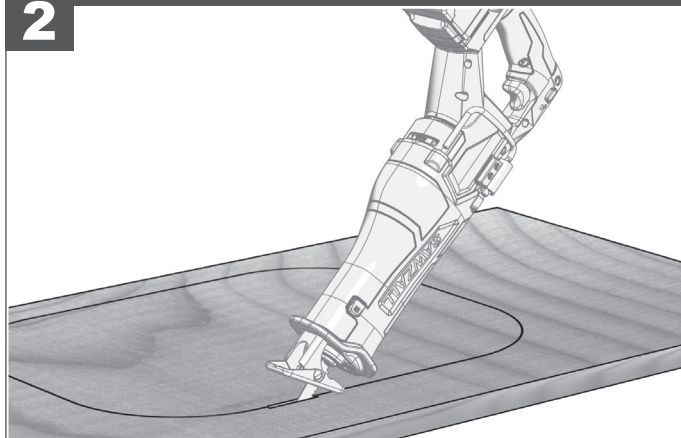


3

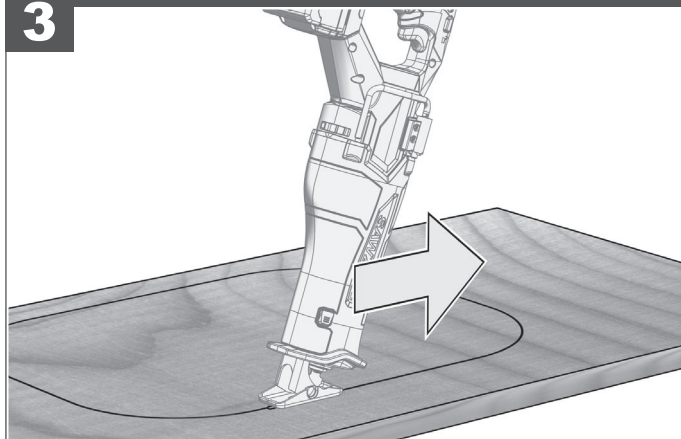


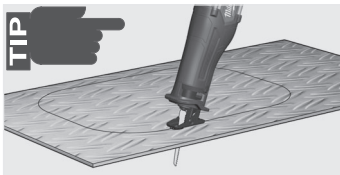

1

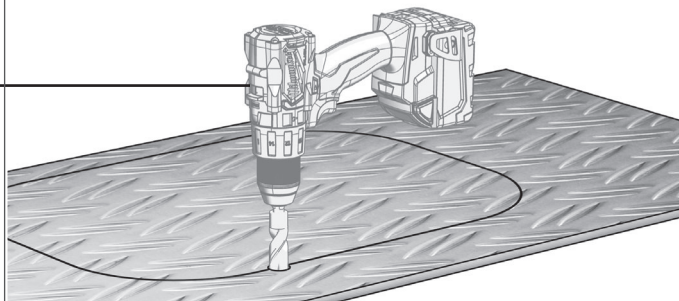

2

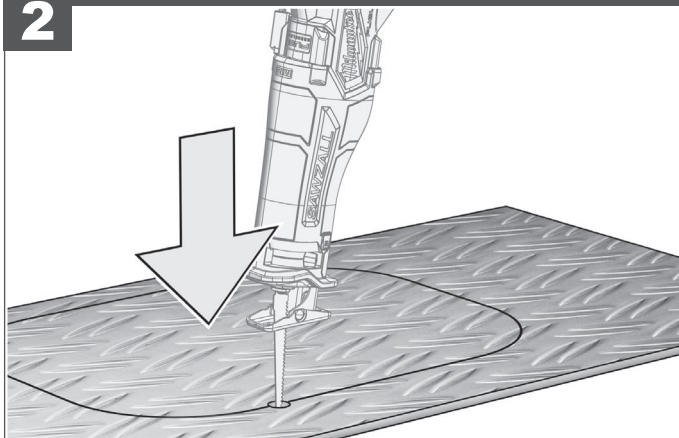

3

