

Big One BGS Type (Thép không gỉ)




Tắc kê nở rút

- Thể hiện độ bền đáng tin cậy bằng cách lắp đặt thông qua điều khiển mô-men xoắn và chốt ba mặt
- Có thể kiểm tra tổng chiều dài sau khi lắp đặt bằng ký hiệu được đánh dấu trên phần đầu tắc kê.
- Tắc kê loại BGS được làm từ thép không gỉ giúp chống rỉ tốt. Có thể sử dụng rộng rãi kể cả ở môi trường ẩm ướt.





BÊ TÔNG

ĐÁ

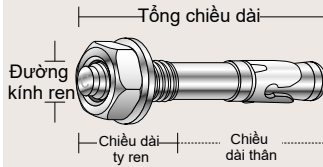

Ứng dụng

Điện, đường ống nước, hệ thống máy lạnh / máy sưởi, công trình xây dựng - lắp đặt thang máy.

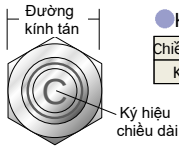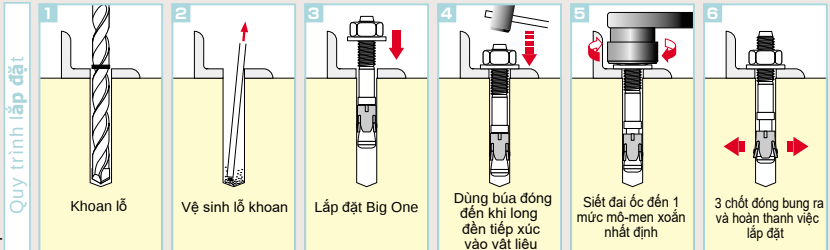

Ký hiệu chiều dài

Chiều dài (mm)	60	70	80	90	100	120
Ký hiệu	B	C	D	E	F	H

Cần siết lực

Cỡ bu lông	M 8	M 10	M 12	M 16
Đường kính tán	13mm	17mm	19mm	24mm
Lực siết	15 N·m	30 N·m	45 N·m	100 N·m

BGS Type (Thép Không Rỉ)

Mã hàng	Đường kính ngoài	Tổng chiều dài (mm)	Ký hiệu chiều dài	Chiều dài bước ren (mm)	Độ dày tối đa của bản mã (mm)	Điều kiện khoan (mm)		Đường kính tán (mm)	Chiều sâu thi công tối thiểu (mm)	Sức tải tối đa (kN)	Pcs/Box	Pcs/Ctn
						Đường kính lỗ khoan	Chiều sâu lỗ khoan					
BGS-860	M8	60	B	25.0	5	8.0	52 or more	13	43	11.9	50	400
BGS-1070	M10	70	C	26.5	4	10.0	60 or more	17	52	19.9	30	240
BGS-1080		80	D	36.5	13						30	240
BGS-1090		90	E	46.5	22						30	240
BGS-1280	M12	80	D	29.0	4	12.0	68 or more	19	61	20.7	25	150
BGS-1290		90	E	39.0	12						25	150
BGS-1210		100	F	49.0	22						25	150
BGS-1212		120	H	69.0	42						25	100
BGS-1612	M16	120	H	59.0	25	16.0	80 or more	24	71	41.4	10	60

*Sức tải tối đa được tính toán bởi Unika, và không phải giá trị tiêu chuẩn.

Thanh đóng (dùng máy khoan SDS-plus)

Mã hàng	Kích thước tắc kê	Tổng chiều dài (mm)
BG-SD	M8, M10, M12	160
BG-16SD	M16	160



Các lưu ý khi sử dụng

- Chỉnh đai ốc đến 1 vị trí cố định trước khi đóng
- Sau khi đóng, phải siết chặt đai ốc đến 1 mức nhất định.
- Thanh đóng này không thể dùng với tắc kê loại BGL.


Lưu ý

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Chỉ lắp đặt sau khi đã căn chỉnh đai ốc với đầu trên của thân tắc kê.

Kiểm tra lắp đặt


Nếu phần ren nhô ra cao hơn chiều cao đai ốc khi đai ốc được siết chặt, thì tắc kê đã được lắp đặt không đúng. Kiểm tra lại đường kính lỗ khoan và lắp đặt ở vị trí khác.

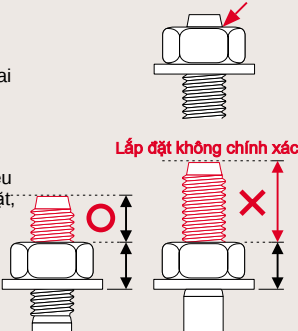

Các lưu ý khi sử dụng

- Lựa chọn tổng chiều dài của tắc kê tương thích với độ dày của vật liệu.
- Căn chỉnh đai ốc và vòng đệm thẳng hàng để lắp đặt.
- Để lắp đặt, dùng cần siết lực siết đến 1 mức cụ thể.

Bản vẽ cấu tạo

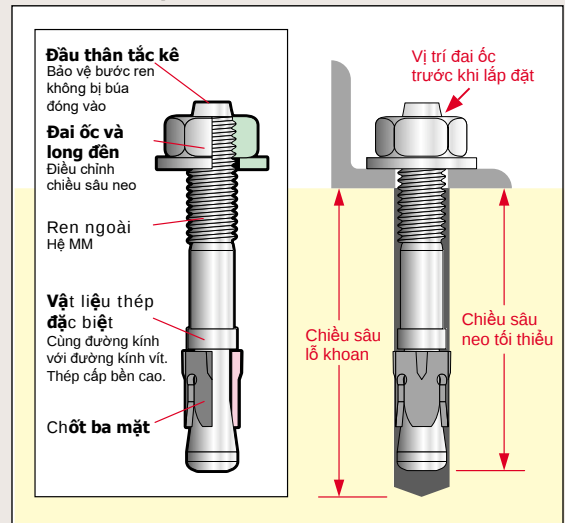

www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **UNIKA**

