


- Dùng búa đóng khi lắp đặt. Dùng được cho nhiều loại bulong và thanh ren kích thước khác nhau.
- Được thiết kế với hình dạng ống thủy tinh, khi thi công chỉ cần dùng búa gõ vài lần là vỡ ống.
- Nhựa vinyl ester với tính chịu kiềm cao, được bao bọc bởi lớp thủy tinh giúp bảo quản sản phẩm lâu dài




BÊ TÔNG

ĐÁ



Quy trình lắp đặt

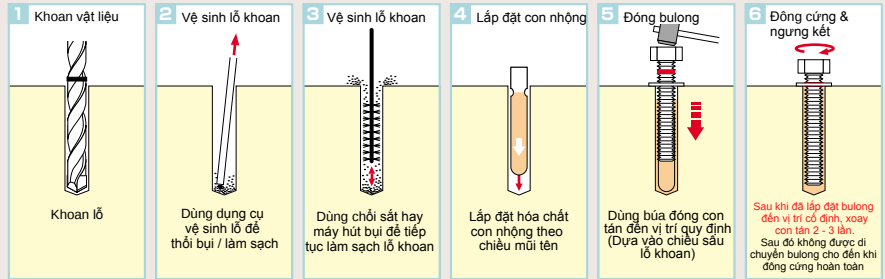

Sử dụng

Thi công móng khung sắt, thi công lõi đi, đường hầm, lắp đặt thiết bị đầm rung.


Thời gian ngưng kết

Nhiệt độ (°C)	-5	5	20	30
Thời gian đông cứng	300	60	30	15


*Không di chuyển bulong trong khi đang chờ keo đông cứng.

Loại bulong có thể sử dụng

Không dùng trên các bề mặt thép trơn và thép vật đầu 45°. Chỉ sử dụng trên thanh thép hoặc thanh ren có gân, thép vật nhọn.

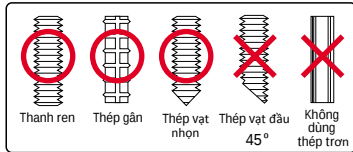

Thành phần

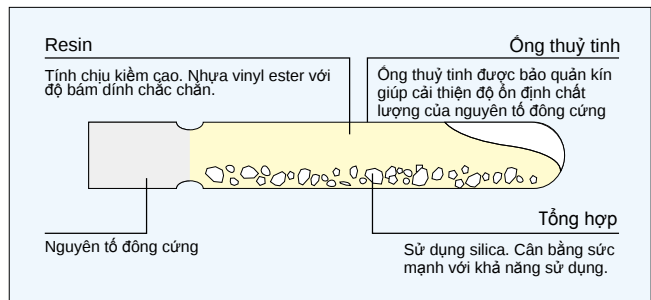


HC-U Type (Hammer-in)


Mã hàng	Đường kính x chiều dài (mm)	Volume (mm)	Loại bulong sử dụng	Điều kiện khoan (mm)		Sức tải tối đa (kN)	Ống/hộp	Hộp/thùng	Lưu ý
				Đường kính lỗ khoan	Chiều sâu lỗ khoan				
HC-8U	9.3x80	4.0	M8, W5/16	10.0	80	24.5	10	200	Chỉ bán theo hộp
HC-10U	10.8x95	6.4	M10, W3/8	12.0	95	36.1	10	200	Chỉ bán theo hộp
HC-12U	13.7x110	12.0	M12, W1/2	15.0	110	47.2	10	200	Chỉ bán theo hộp
HC-16U	16.8x125	22.0	M16, W5/8	19.0	140	85.4	10	100	Chỉ bán theo hộp
HC-20U	21.5x175	52.0	M20, W3/4	25.0	180	117.6	10	100	Chỉ bán theo hộp
			D19	25.0		124.7			

* Cường độ kéo tối đa dựa trên các thử nghiệm của Trung Tâm Vật Liệu Xây Dựng Nền Móng


* Kết quả M10, D10, M12, D13 là từ dữ liệu thử nghiệm nội bộ

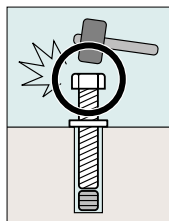


Lắp đặt bằng cách dùng búa đóng lên con tán

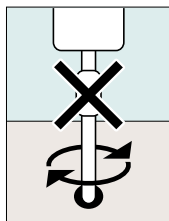

Không cần sử dụng máy

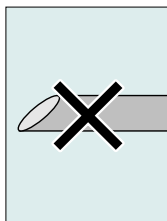

Không cần vật nhện bulong

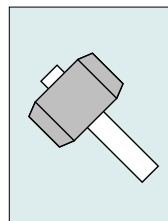

M8/10/12, dùng búa 1.6kg. M16/20, dùng búa 1.8kg.

[Hình ảnh các bước lắp đặt thực tế]



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER. Bản quyền nội dung thuộc về công ty UNIKA.



Powered by NAVITECH | www.navitech.co