



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 6802

Website: cpsps.vn


Fanpage: CSPS VN

Email: so_v1@cspss.vn

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG

Tủ di động CSPS 84cm – 04 hộc kéo tay cầm đen/ trắng

VNUC8404BB3 - VNUC8404BB4 - VNUC8404BL1

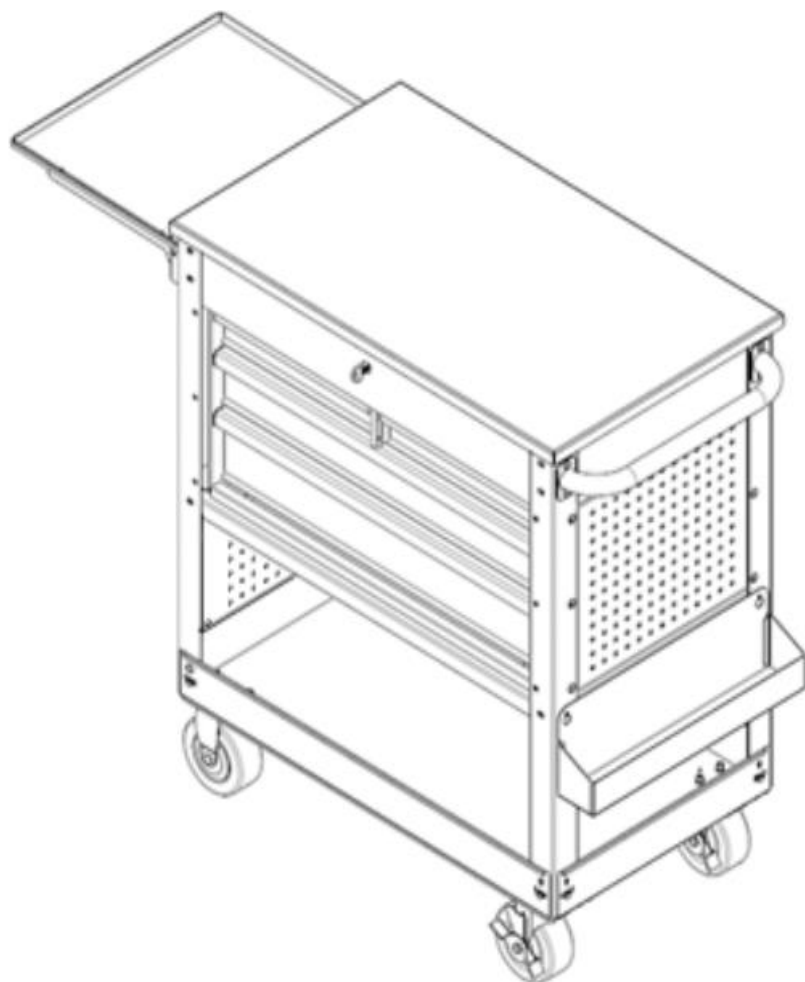

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



Truy cập cpsps.vn hoặc
scan QR code bên dưới



*Cảm ơn quý khách đã mua tủ dụng cụ CSPS!
Vui lòng đọc quyển hướng dẫn sử dụng này thật cẩn thận để lắp ráp và sử dụng tủ đúng cách
Giữ sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận để sử dụng sau này*

Mục lục	2	Hướng dẫn lắp ráp.....	6-7
Cảnh báo.....	3	Vận hành	8
Bảo hành.....	4	Bảo trì-Bảo quản.....	9
Chuẩn bị lắp ráp	4	Cấu trúc sản phẩm.....	10
Dụng cụ lắp ráp	4		
Linh phụ kiện đi kèm	4		
Các thông số kỹ thuật.....	4		
Thành phần đóng gói.....	5		


CẢNH BÁO

- | | |
|--|--|
| <div data-bbox="81 889 782 981">  Không được mở quá 01 hộc kéo tại cùng một thời điểm. </div> <div data-bbox="81 1030 782 1120">  Không để trẻ em tiếp cận tủ. </div> <div data-bbox="81 1169 782 1258">  Khóa bánh xe khi không di chuyển. Tránh sản phẩm tự trượt gây nguy hiểm. </div> <div data-bbox="81 1308 782 1397">  Không đứng lên các khay chứa. </div> <div data-bbox="81 1447 782 1536">  Không được kéo tủ khi di chuyển, phải đẩy tủ. </div> <div data-bbox="81 1585 782 1675">  Không được thay đổi thiết kế của tủ. Nếu thay đổi sẽ không được bảo hành. </div> | <div data-bbox="805 889 1500 981">  Không được đứng trên tủ, có thể bị ngã hoặc lật tủ. </div> <div data-bbox="805 1030 1500 1120">  Khi di chuyển phải khóa tất cả hộc kéo lại. </div> <div data-bbox="805 1169 1500 1258">  Không được đặt tủ trên một vật đang di chuyển. </div> <div data-bbox="805 1308 1500 1397">  Đặt tủ ở những nơi bằng phẳng để giữ tủ được ổn định. </div> <div data-bbox="805 1447 1500 1536">  Không được nâng tủ trực tiếp bằng xe nâng hoặc kéo với bất kỳ thiết bị cơ khí nào. </div> <div data-bbox="805 1585 1500 1675">  Không được đặt hoặc chứa vật nặng vượt quá tải trọng cho phép của tủ. Xem thông số kỹ thuật trang 4. </div> <div data-bbox="805 1724 1500 1823">  Chỉ được vận chuyển tủ khi tủ rỗng. </div> |
|--|--|

Nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm không bị lỗi về nguyên vật liệu và chức năng sản phẩm trong 2 năm kể từ ngày mua hàng. Bảo hành này chỉ áp dụng cho khách hàng chính thống và cho những sản phẩm được sử dụng trong điều kiện bình thường. Nếu sản phẩm được phát hiện bị lỗi do nhà sản xuất và chỉ có duy nhất một cách để khắc phục là sửa chữa hoặc thay thế bằng một sản phẩm mới từ nhà sản xuất, chắc chắn rằng sản phẩm không bị hư hại do sử dụng sai, lạm dụng, tai nạn, sửa đổi, thay thế hoặc sửa không đúng cách. Bảo hành này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm nếu phát hiện do vận hành không đúng cách, do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc sản phẩm được khách hàng tự ý tháo, sửa chữa trước khi bảo hành. Các trường hợp hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng hóa chất không phù hợp, hư hỏng do tác động cơ học, rơi rớt, va đập do sơ suất của khách hàng đều sẽ không được bảo hành từ nhà sản xuất.

Nhà sản xuất không bảo hành và từ chối bảo hành, nếu yêu cầu bảo hành không rõ ràng và nằm ngoài các điều kiện bảo hành này. Nhà sản xuất đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí lao động / chi phí nào liên quan đến việc thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm nói trên.


DỤNG CỤ LẮP RÁP

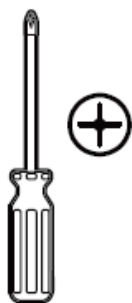

Tua vít



Kính bảo hộ



Cờ lê 13mm


LINH PHỤ KIỆN ĐI KÈM




Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.



AA



BB



CC

Tên viết tắt	Mô tả	Số lượng
AA	Vít M6 x 12L	36
BB	Ốc M8 x 15L	16
CC	Cờ lê 10mm/13mm	1


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tải trọng học kéo	45 Kg
Tải trọng khay đáy	95 Kg
Tải trọng bàn hông	25 Kg
Tổng tải trọng cho phép	320 Kg



Lưu ý: Cần đặt tủ gần vị trí muốn đặt tủ, vì sản phẩm sẽ nặng và khó di chuyển trong quá trình lắp ráp.

THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI

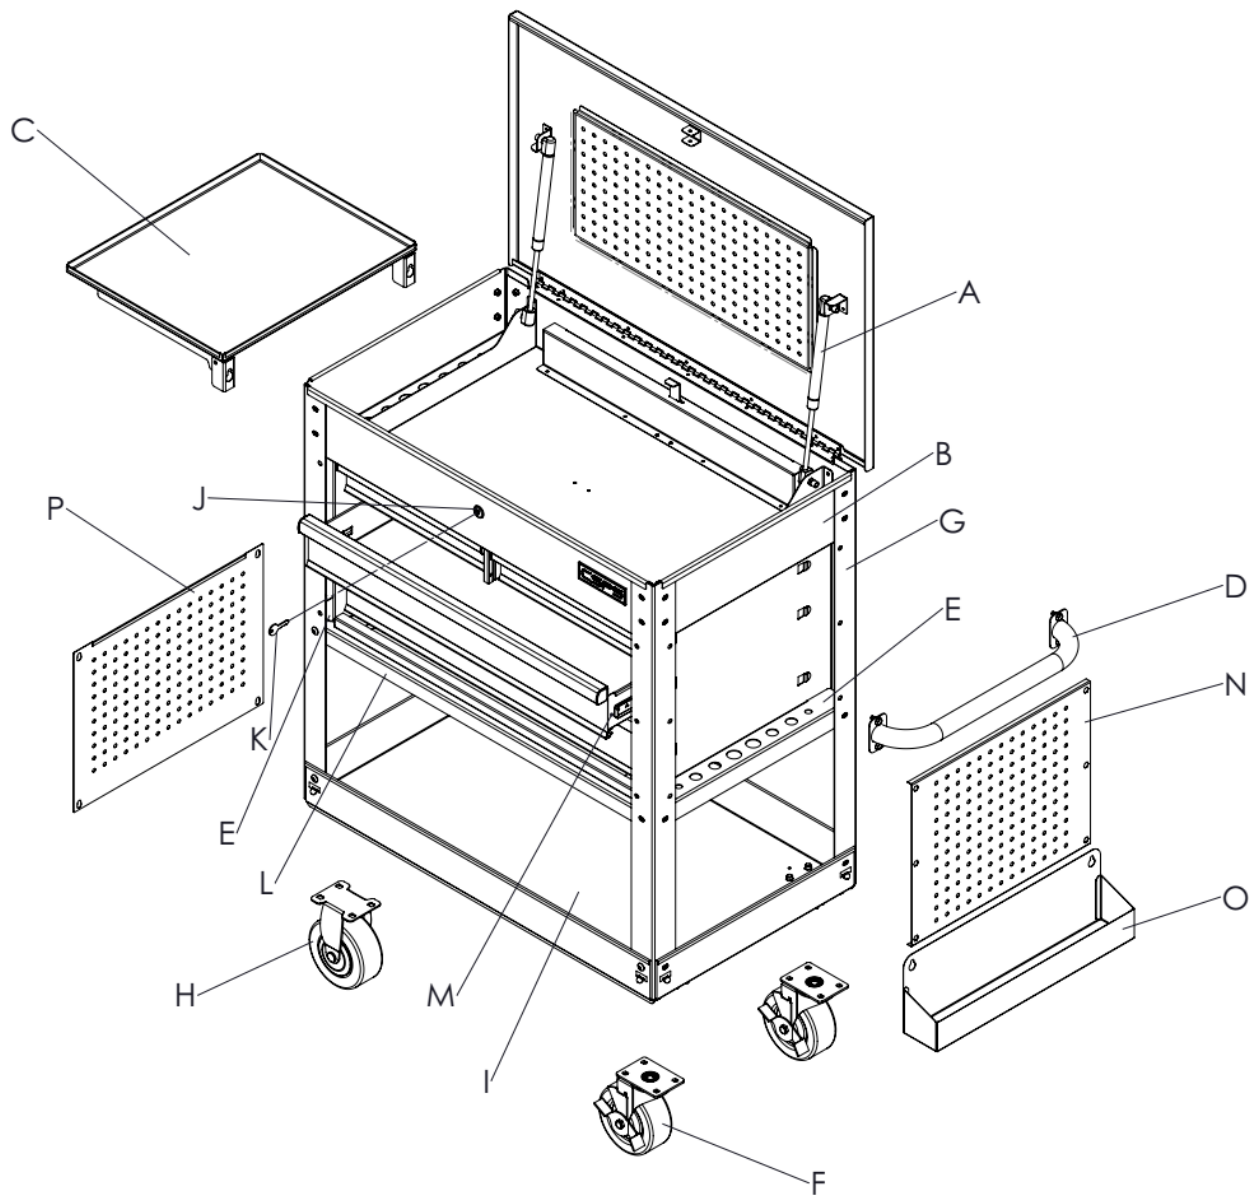

Chi tiết	Mô tả	Số lượng
A	Xy lanh	2
B	Tủ	1
C	Bàn hông	1
D	Tay cầm	1
E	Thanh đỡ trái phải	2
F	Bánh xe xoay có khóa	2
G	Chân tủ	4
H	Bánh xe cố định	2

Chi tiết	Mô tả	Số lượng
I	Khay đáy	1
J	Ổ khóa	1
K	Bộ chìa khóa	1
L	Thanh ngang	1
M	Ray trượt bi	4
N	Vách lưới trên	1
O	Khay hông	1
P	Vách lưới dưới	1



KHÔNG siết ốc quá chặt.



Lưu ý: Những lỗ ren trên tủ đã được ta- rô và không cần bắt ren lại.

Quét mã QR code hoặc truy cập đường link phía dưới để xem video **HƯỚNG DẪN LẮP RÁP TỦ DI ĐỘNG CSPS 84CM – 04 HỌC KÉO**

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP



HƯỚNG DẪN LẮP RÁP




<https://www.csps.vn/pages/hdsd-tu-dung-cu>

1 Khóa và mở nắp



Ổ khóa chỉ dùng để khóa nắp, không khóa hộc kéo. Khóa hộc kéo theo hướng dẫn ở bước 2.

- ☐ Gắn chìa khóa (K) vào ổ khóa và xoay 1 góc 90° ngược chiều kim đồng hồ để khóa nắp.
- ☐ Rút chìa khóa (K) ra.
- ☐ Gắn chìa khóa (K) vào ổ khóa và xoay 1 góc 90° cùng chiều kim đồng hồ để mở khóa nắp.
- ☐ Rút chìa khóa (K) ra.

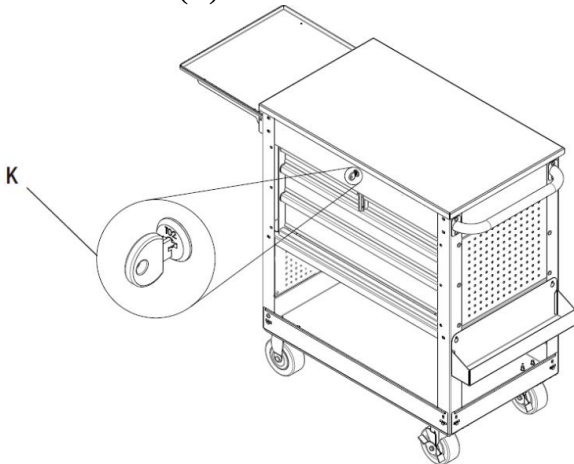


2 Khóa và mở hộc kéo



Tất cả các hộc kéo phải được đóng hoàn toàn trước khi khóa/mở khóa tủ.


- ☐ Khóa hộc kéo: Đóng kín tất cả hộc kéo và để khóa rơi xuống vị trí thấp nhất.
- ☐ Mở khóa hộc kéo: Kéo khóa lên cao và lệch sang phải, gắn khóa lỗ để cố định khóa lại.

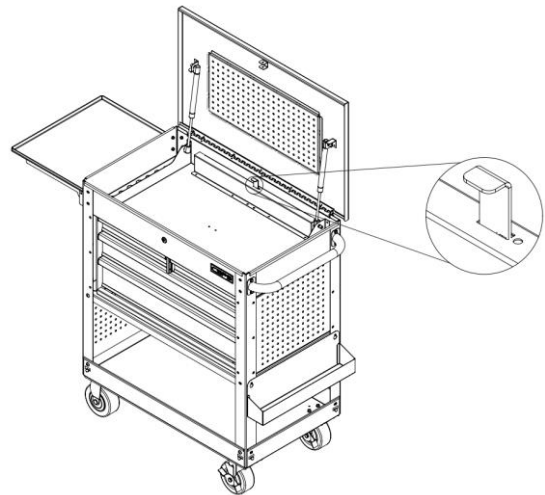

3 Tháo/Lắp hộc kéo


Tháo hộc kéo ra:

- ☐ Kéo hộc kéo ra hết mức và lấy hết đồ ra.
- ☐ Phụ thuộc vào chiều của gờ trên ray trượt, một bên kéo lên và hạ bên còn lại xuống cùng lúc, đồng thời lấy hộc kéo ra khỏi ray trượt.

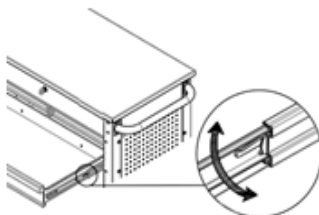


Lắp hộc kéo vào:

- ☐ Kéo ray trượt trượt hết cỡ ra phía ngoài. Cho đầu của ray trượt gắn trên hộc kéo vào trong khe của ray trượt gắn trên tủ.
- ☐ Đặt nhẹ từng bên ray trượt vào.
- ☐ Đẩy hộc kéo từ từ tiến vào trong cho tới khi đóng kín hộc kéo.
- ☐ Mở hộc kéo ra và đóng lại như bình thường.

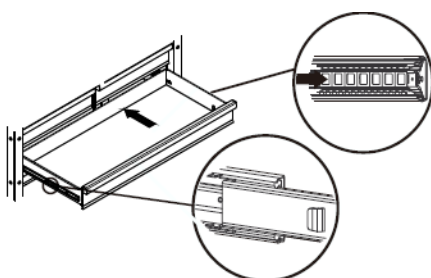


4 Nâng/Hạ bàn hông

- ☐ Nâng bàn hông lên cho vuông góc với chân tủ và đẩy vào khớp cố định. Phải đảm bảo các khớp đã được cố định lại với nhau một cách hoàn hảo.
- ☐ Hạ bàn xuống khi không cần sử dụng. Khi bàn ở vị trí vuông góc với chân, nhấn bàn lên kéo ra ngoài và hạ từ từ xuống.

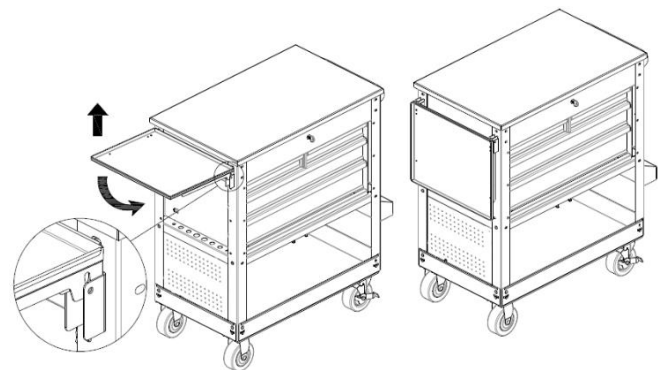


1 Bảo trì bánh xe

- Thường xuyên bôi trơn để bánh xe hoạt động linh hoạt.

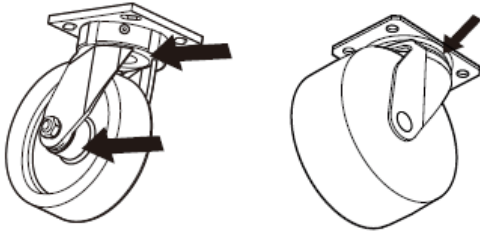


2 Bảo trì hộp kéo

- Làm sạch định kỳ hộp kéo và bên trong hộp kéo với chất tẩy rửa nhẹ và nước.
- Loại bỏ dầu nhớt thừa bằng chất tẩy rửa tiêu chuẩn, không bắt lửa.
- Tra dầu/nhớt định kỳ nửa năm/lần.

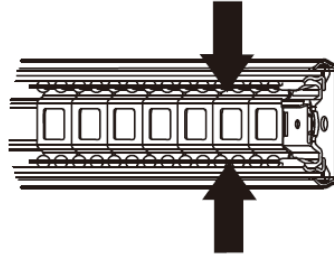

Bảo quản

- Bề mặt sản phẩm đã được phủ một lớp sơn tĩnh điện và có độ bền cao.
- Để bảo vệ lớp sơn tĩnh điện, không để các hóa chất mạnh (dầu, mỡ hoặc hóa chất khác) tồn tại trên bề mặt sơn tĩnh điện.
- Sử dụng nước lau kính để làm sạch và duy trì bề mặt sơn tĩnh điện.

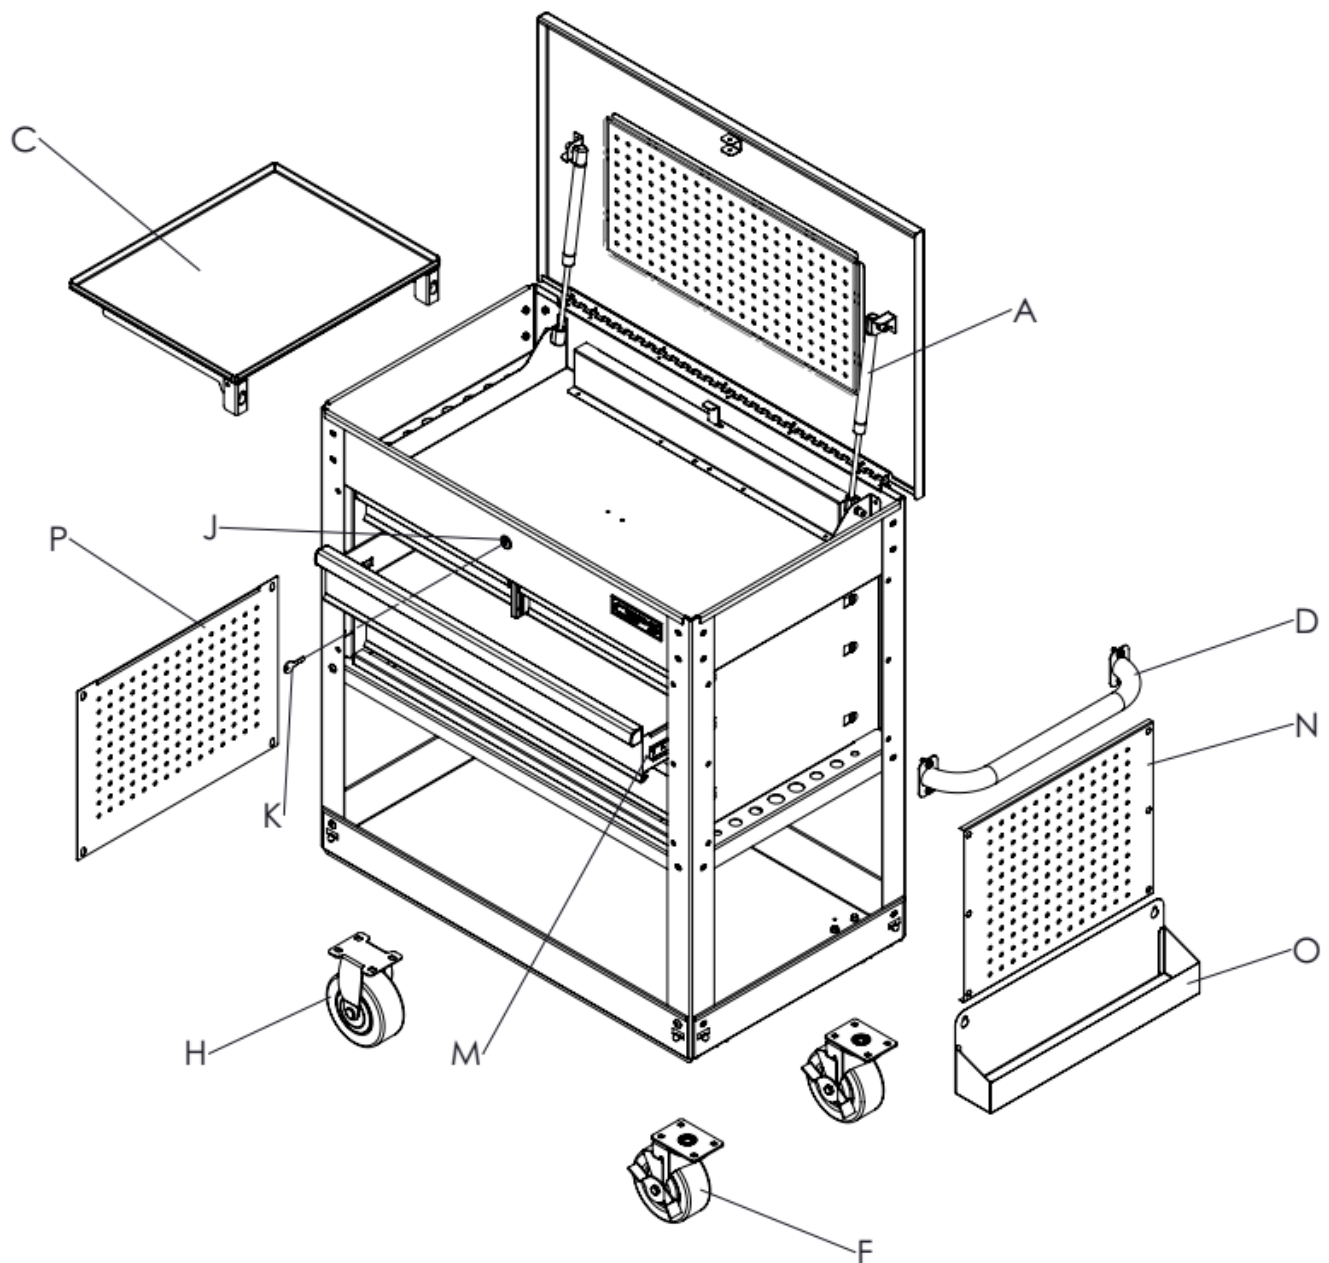

Chi tiết	Mô tả	Số lượng
A	Xy lanh	2
C	Bàn hông	1
D	Tay cầm	1
F	Bánh xe xoay có khóa	2
H	Bánh xe cố định	2
J	Ổ khóa	1
K	Bộ chìa khóa	1
M	Ray trượt bi	4
N	Vách lưới trên	1
O	Khay hông	1
P	Vách lưới dưới	1



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 6802

Website: csps.vn

Fanpage: CSPS VN

Email: so_v1@csps.vn