


Công Suất Cao

Độ bền cao

Truyền tín hiệu điện tử

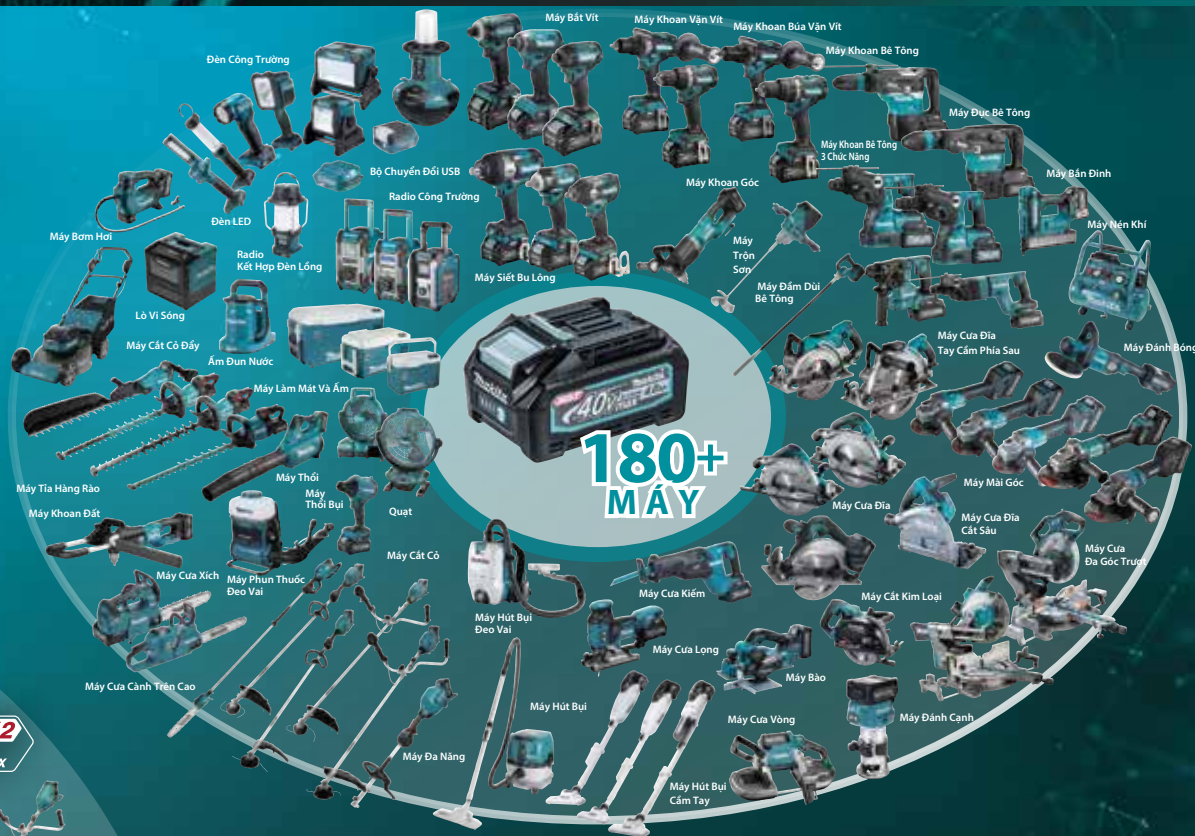

Pin					Sạc				
BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	DC40RA	DC40RB	DC40WA	DC40RC	ADP10
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	8.0Ah					



Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Nắp khuếch tán ●
Mã số 453506-1



Nắp chuyển hướng

Mã số 198248-7 / 198249-5 (EU)
Số lượng có hạn



Dây đeo 25

Mã số 196733-4
Số lượng có hạn
199237-5 (EU)



Thời gian sạc

	Sạc nhanh		Sạc tiêu chuẩn	
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1BL4050F 5.0Ah	50 phút	85 phút	260 phút	
*1BL4080F 8.0Ah	76 phút	170 phút	420 phút	

Máy Phun Thuốc Dùng Pin

PM001GL201/PM001GT201/PM001GZ

Nhiều tốc độ	Dung tích bình chứa	15.0 L (507 oz)
3 tốc độ điện tử	Lưu lượng khí	Cao/vừa/thấp: 14.3/11.0/9.0 m ³ /phút
Ổn định tốc độ	Tốc độ khí tối đa	Cao/vừa/thấp: 64.0/52.0/42.0 m/s
	Độ rung	2.5 hoặc thấp hơn
	Độ ồn động cơ	103.3 dB (A)
	Thời gian sử dụng liên tục (phút)	pin BL4080F x2, cao: 22
	Kích thước (L x W x H)	không gồm đầu phun: 320 x 600 x 690 mm
	Trọng lượng	13.2kg(BL4050F) - 15.7 kg(2 pin BL4080F)

Phụ kiện kèm theo:
Đầu phun 4.5 (327A93-1),
đầu phun 0.5 (327C46-2),
nắp khuếch tán
(453506-1), cỡ lè 13
(781006-4).

PM001GL201: 2 pin 8.0 Ah BL4080F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB
PM001GT201: 2 pin 5.0 Ah BL4050F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB
PM001GZ: không kèm pin, sạc

*1 Pin được đề xuất
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSIP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu,
TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
1102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng,
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 9478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
386 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ,
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk,
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56-58 Đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc,
TP. Nhà Trảng, T. Khánh Hòa,
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,
ĐT: 0283 821 5181

Dung tích bình chứa

15 L

Phạm vi phun tối đa
Chế độ tốc độ phun cao

14 m
(ngang)

Thời gian sử dụng liên tục
trên 1 lần sạc pin
Chế độ tốc độ phun cao

22 phút
Pin: BL4080F x2

Kích thước hạt trung bình
Chế độ tốc độ phun cao

50/150 µm
Đầu phun ULV/Đầu phun tiêu chuẩn



Công tắc khoá liên động

Hoạt động đóng/mở của van cấp dung dịch được khóa liên động với công tắc khởi động để ngăn dung dịch nhỏ giọt.

Khoảng cách phun tối đa: 14m



3 chế độ tốc độ phun



- Có thể lựa chọn bằng nút trên tay cầm điều khiển
- Với chức năng bộ nhớ chế độ (Ở lần thao tác tiếp theo, máy sẽ hoạt động trở lại ở chế độ giống như lần tắt máy trước đó của người dùng.)

Chế độ tốc độ phun cao	Phun xa cho phép hoạt động ngoài trời.
Tốc độ phun trung bình/ Chế độ tốc độ phun thấp	Đổi với công việc trong nhà hoặc công việc cần nhiều hoạt động.

Khả năng tương thích ULV

- Tương thích với bình xịt ULV (Khối lượng cực thấp) cho thuốc trừ sâu, v.v.
- Chỉ khả dụng ở chế độ tốc độ phun cao

Loại đầu phun	Kích thước hạt trung bình
Đầu phun ULV (đầu phun 0.5)	50µm
Đầu phun tiêu chuẩn (đầu phun 4.5)	150µm

Được cung cấp bởi pin Li-Ion 40Vmax XGT (hai song song hoặc một)



Tự động chuyển đổi pin

Nếu lắp hai pin và một pin đang sử dụng hết pin, hệ thống pin sẽ tự động chuyển sang sử dụng cho pin còn lại.

Thời gian sử dụng liên tục trên 1 lần sạc pin
Chế độ tốc độ phun cao

22 phút
Pin: BL4080F x2

Các nắp đậy

Nắp khuếch tán

Có thể phun sương bằng cách gắn nắp khuếch tán vào đầu phun.



Nắp chuyển hướng (bán riêng)

Có thể xả sương lên hoặc xuống bằng cách gắn bộ làm lệch hướng vào đầu phun.



Nút điều chỉnh lượng phun



Cần điều khiển linh hoạt



Thay đổi tốc độ bằng cò



Đường kính bộ lọc bình chứa: 0.5mm (lớn nhất)